


## I. Установка изделия

1. Отключите системы горячего и холодного водоснабжения. Произведите установку изделия в соответствии с пошаговой инструкцией.
2. Сток воды должен быть размещен непосредственно в зоне расположения душевой стойки.
3. Монтаж душевой стойки производится после завершения всех отделочных и интерьерных работ.
4. Перед подключением душевой стойки к системе водоснабжения промойте трубы водоснабжения для очистки их внутреннего пространства от строительного мусора, который может засорить элементы душевой стойки.
5. Проверьте, соответствие резьбы на подводящих трубах и на душевой стойки. В противном случае придется прилагать излишние усилия, которые могут привести к повреждению изделия.
6. После установки душевой стойки проверьте все соединения, чтобы удостовериться, что соединение выполнено прочно. Затем откройте воду. Включите и выключите смесительные краны неоднократно, чтобы удостовериться, что все соединения выполнены герметично. На данном этапе изделие готово к нормальной эксплуатации.
7. Сохраните руководство пользователю.

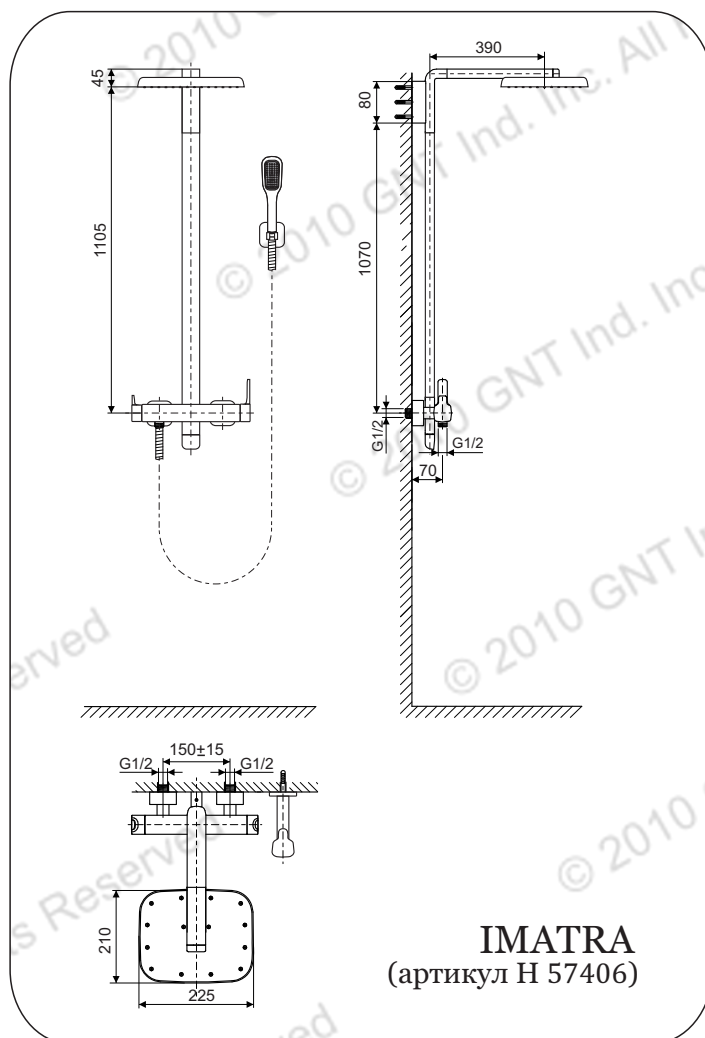

## II. Пользование изделием

1. Изделие следует использовать при давлении воды в диапазоне 0.05 -1.0 МПа и температуре воды 4 -90 С.
2. Не подвешивайте тяжелые вещи на душевую стойку.
3. Удостоверьтесь, что кран выключен и вода не вытекает из него (особенно, когда никто не находится в доме или в течение периода художественного оформления или отсутствия воды).
4. Удостоверьтесь, что кран выключен и вода не вытекает из него (особенно, когда никто не находится в доме или в течение периода художественного оформления или отсутствия воды).
5. Если температура в помещении снижается до 0 градусов, необходимо принять меры против замерзания воды в водопроводящих каналах или меры по утеплению помещения или отключите воду.


6. Перед приемом душа отрегулируйте температуру воды до комфортной. Во избежание ожогов не прикасайтесь открытым телом к подводу горячей воды.
7. Не демонтируйте изделие, если вы не эксперт.



*It's your Style...*


1

Оберните уплотнительной лентой водоподводящие эксцентриковые переходники (S-соединения). Затем, оденьте на них, соединительные гайки и подсоедините эксцентрики к водоподводящей арматуре.

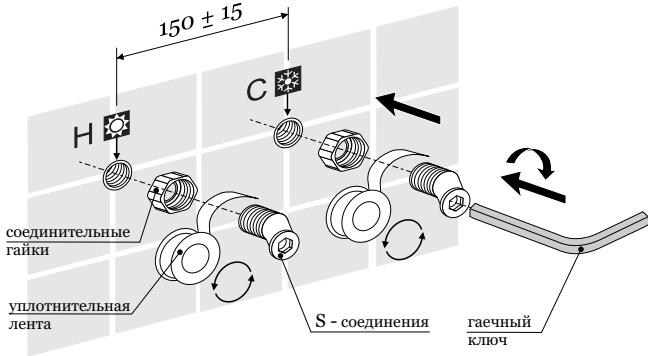


2

Выставьте, используя прилагаемый в комплекте ключ, эксцентрики горизонтально так, чтобы расстояние между их осями было 150 мм.

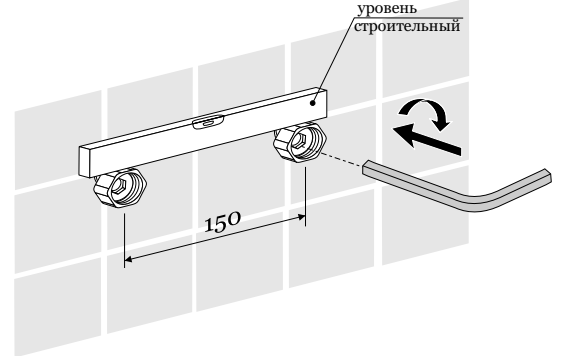


3

Установите декоративные накладки. Затем посредством накидных гаек соедините тело смесительного крана с эксцентриковыми переходниками. Туго закрутите накидные гайки.

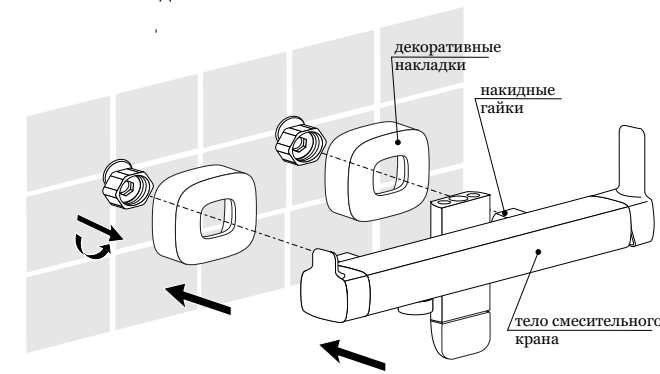


4

Присоедините водопадную лейку к колену душевой стойки и закрепите их стопорными винтами. Поставьте заглушку.

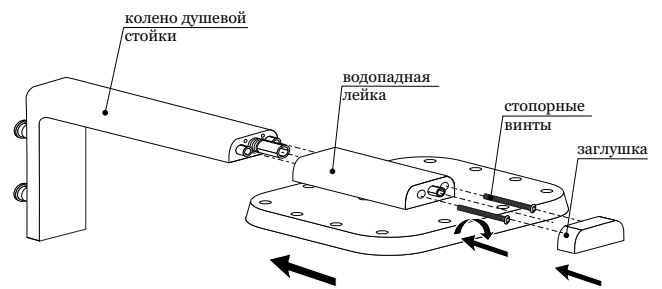


5

Присоедините к колену крепежный элемент и зафиксируйте соединение винтом М6. Вставьте среднюю часть трубы душевой стойки с меткой в нижнюю часть колена и зафиксируйте соединение винтом М5.

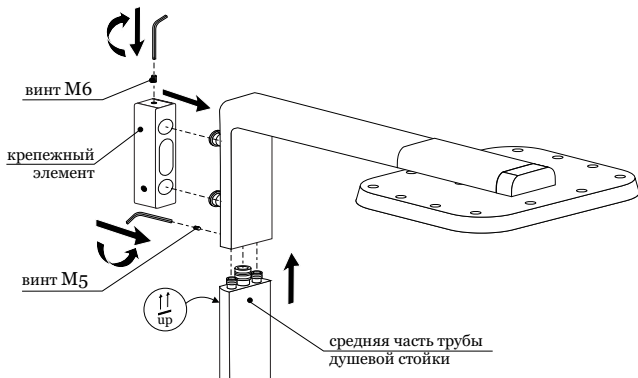


6

Вставьте среднюю часть трубы душевой стойки вместе с коленом в тело крана, выставьте ее строго вертикально и произведите разметку местоположения крепежного элемента на стене.

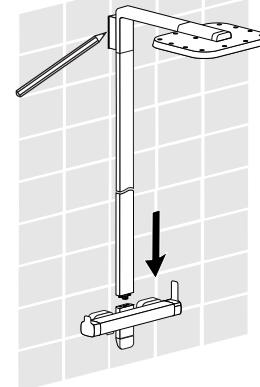


7

Отсоедините трубу душевой стойки вместе с коленом от тела крана.

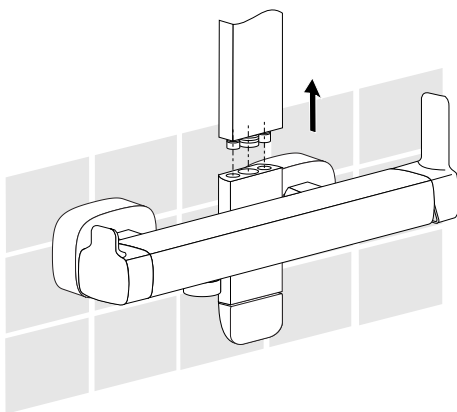


8


Отсоедините крепежный элемент от колена.

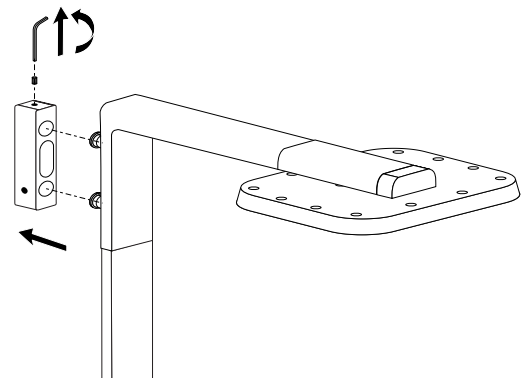


**9** Произведите разметку будущих отверстий.

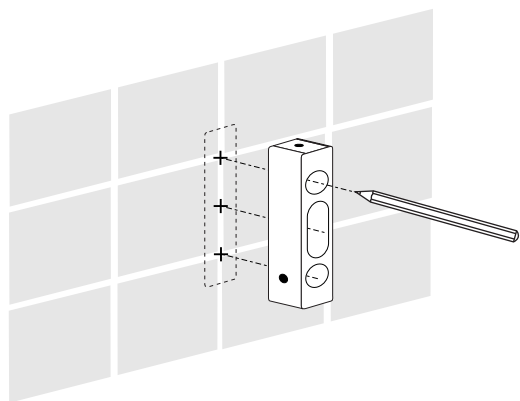


**10** Просверлите три отверстия в заранее отмеченных местах (внимание: накройте тело крана тканью или полиэтиленовым пакетом, чтобы избежать попадания песка или грязи на тело крана).

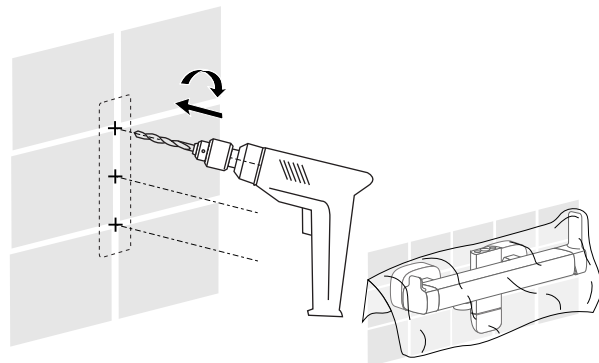


**11** Зафиксируйте саморезами крепежный элемент на стене.

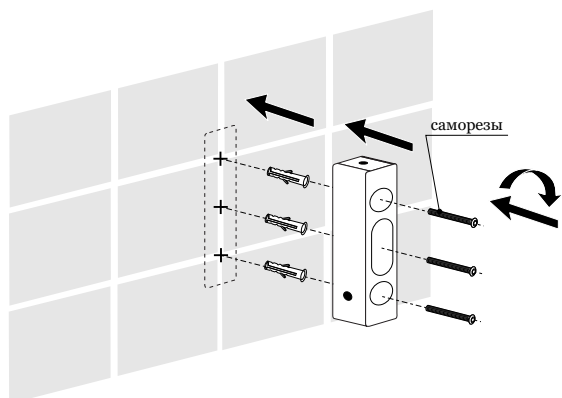


**12** Вставьте трубу душевой стойки с коленом в тело крана (внимание: не должно быть никакого разрыва между телом крана и трубкой). Вставьте колено в крепежный элемент и зафиксируйте конструкцию посредством винтов М5 на теле крана и М6 на крепежном элементе.

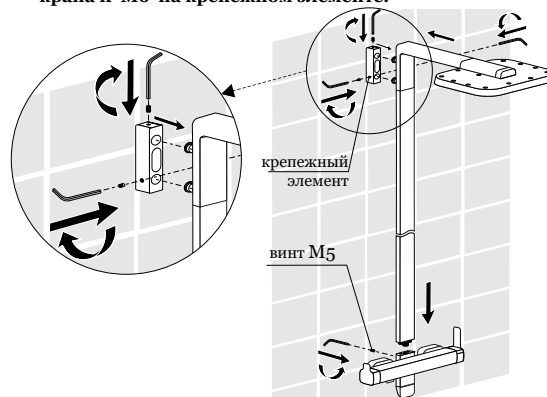


**13** Отвинтите винт М5 и разберите держатель под ручную душевую лейку

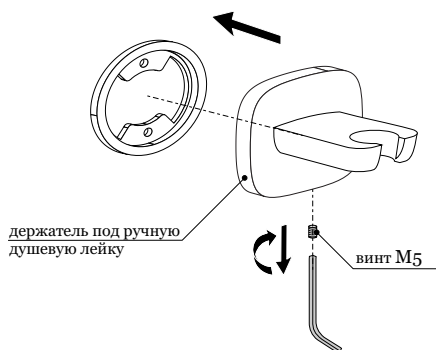


**14** Произведите разметку для держателя ручной душевой лейки.

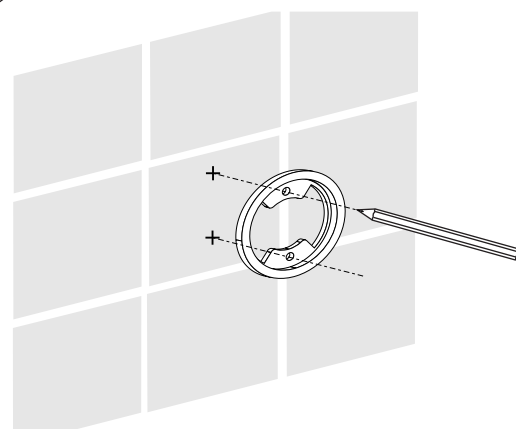

**15** Просверлите два отверстия в отмеченной позиции.

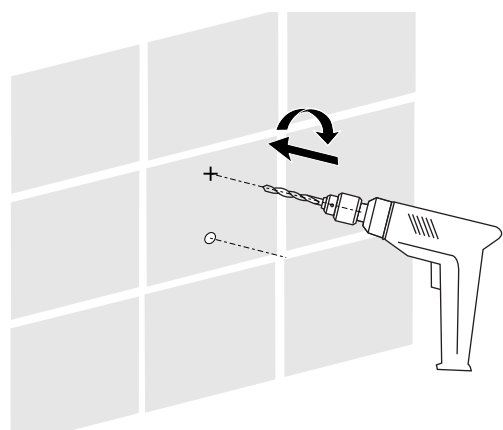


**16** Прикрепите монтажную панель на стене саморезами. Затем установите держатель ручной душевой лейки и закрепите его винтом М5.

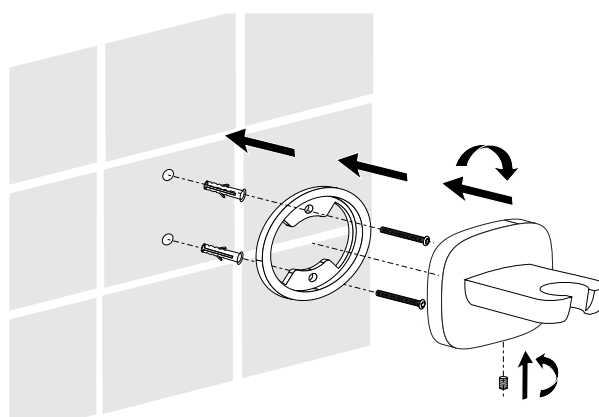


**17**


Соедините ручную душевую лейку и тело крана гибким шлангом.

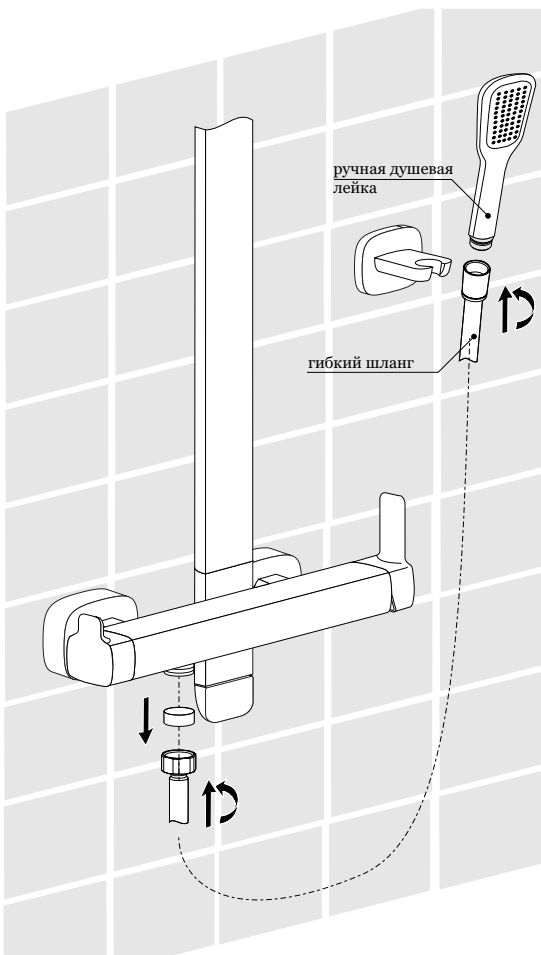**18**

После завершения установки душевой стойки, включите воду для контроля. Начните с положения, когда включен верхний душ.

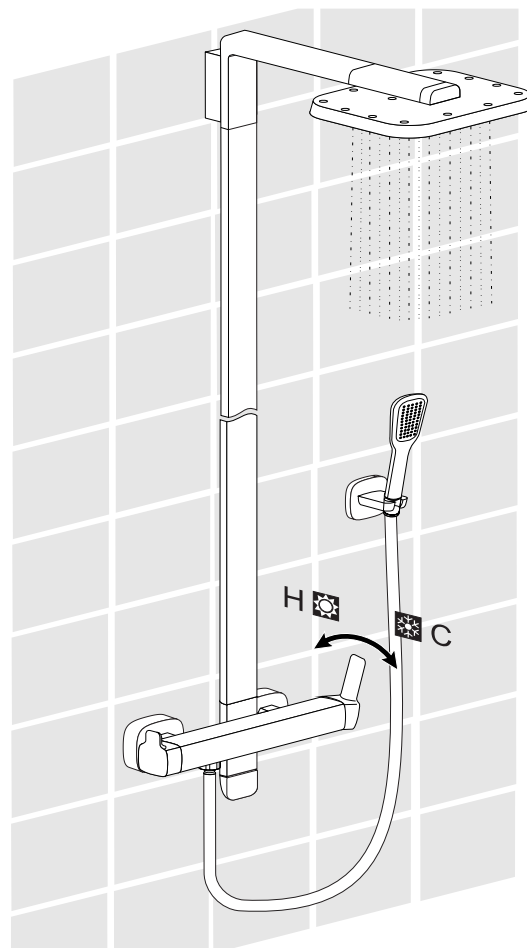**19**

Переключите кнопку для положения – водопад.

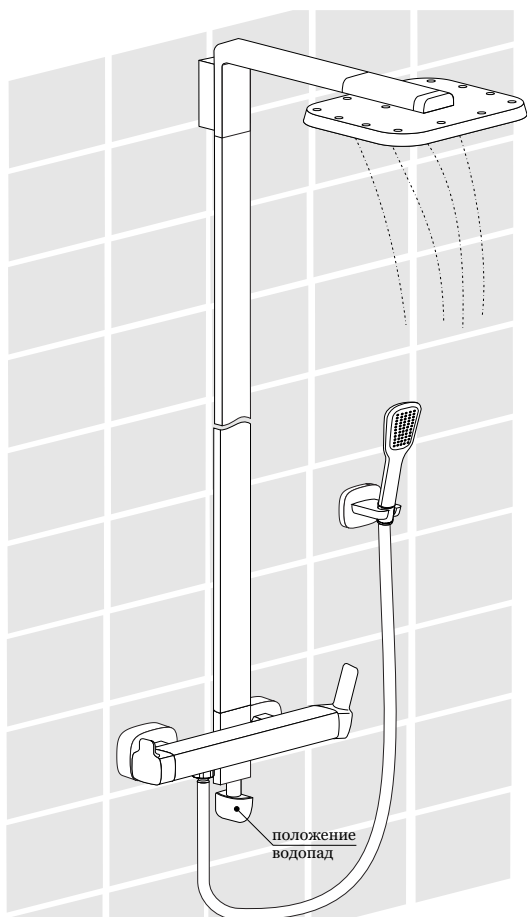**20**

Переключите ручное колесо для положения ручная душевая лейка.

