

It's your Style...



Душевая кабина **ВОНЕМА** 150 x 80 x 215 см



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

GNT Industrial Incorporation

Головной офис компании P.O. Box 310, New York, NY10027, USA, с
производственными подразделениями в странах

Европейского Союза, выражает благодарность за Ваш выбор.

Вы приобрели надежный и изысканный товар, особенностью
которого является современный дизайн, продуманная
функциональность и использование новейших материалов.

Мы гарантируем качество и безупречное функционирование
данного изделия при соблюдении правил его установки и
эксплуатации.

Каждое изделие проходит многоступенчатый контроль качества,
что гарантирует его соответствие мировым стандартам и позволяет
установить официальный срок службы на изделия,
предназначенные для использования в быту – 20 лет с даты их
приобретения.

Вся подлинная продукция торговой марки GNT изготовлена
с учетом условий эксплуатации страны, в которую эта
продукция поставляется и, в обязательном порядке, проходит
сертификацию на соответствие требованиям стандартов
страны реализации.

Перед использованием данного изделия мы настоятельно
рекомендуем внимательно изучить инструкцию по
установке и эксплуатации, а также проверить правильность
заполнения гарантийного талона, который необходимо
сохранять в течение всего гарантийного периода.

It's your Style...



Комплектация душевой кабины	стр. 3
Рекомендации по уходу за душевой кабиной	стр. 4
Рекомендации по подготовке площадки для установки душевой кабины	стр. 6
Схемы подготовки площадки для установки душевой кабины	стр. 7
Детали душевой кабины, необходимый инструмент и крепёж	стр. 9
Установка душевой кабины	стр. 11
Дополнительные элементы для расширения внутреннего пространства кабины	стр. 14

Комплектация Душевой кабины

Душевая кабина ВОНЕМИА- воздушная, наполненная легкостью и свободой, подарит вам наслаждение. ..

В комплект входит:

Шторка душевая

- Стекло - закаленное (безопасное)
- Стекло обработано водоотталкивающим покрытием **Pure Glass**, обеспечивающим чистоту и блеск
- Толщина стекла - 8 мм
- Крепёжная штанга – 1 шт. нержавеющей сталь
- Профиль - утолщенный анодированный алюминий
- Цвет профиля - хром
- Откидывающиеся сиденье – цвет белый

Поддон акриловый - повышенной прочности

- Форма – ассиметричный
- Размер 1505 x 800 x 150 мм
- Глубина поддона – 50 мм
- Цвет - белый
- Акриловый антибактериальный - 6 мм
- Дополнительные регулируемые опоры

Сифон (слив) хромированный

- Диаметр отверстия - 90 мм
- Диаметр декоративной крышки - 115 мм
- Встроенный фильтр грубой очистки
- Гофрированный шланг для подключения слива воды

* В конструкции изделия возможны изменения, улучшающие его дизайн или технические характеристики

ВОНЕМИА
Душевая кабина 150 x 80 x 215 см



Рекомендации по уходу за душевой кабиной:

Душевая кабина изготовлены из современных надежных материалов – нержавеющей стали, стекла, полиметилметакрилата и не требует специального ухода. Однако для поддержания идеального внешнего вида рекомендуется во время уборки обрабатывать наружные металлические поверхности душевой кабинки средствами, препятствующими образованию кальциевого камня, а поддон рекомендуется мыть и протирать средствами, не содержащими абразивных включений.

Рекомендуем:




Для ухода за душевыми кабинами и массажными панелями использовать средства по уходу, выпускаемые производителем GNT.

Внимание!

При уходе за душевой кабиной запрещается использовать средства, содержащие кислоты (очиститель для туалета и пр.), абразивные средства или царапающие губки. При использовании средств смягчения воды, ее показатель pH должен быть меньше 10. Для удаления пятен от жесткой воды используйте жидкие бытовые чистящие средства. Затем обильно промойте поверхность водой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

5

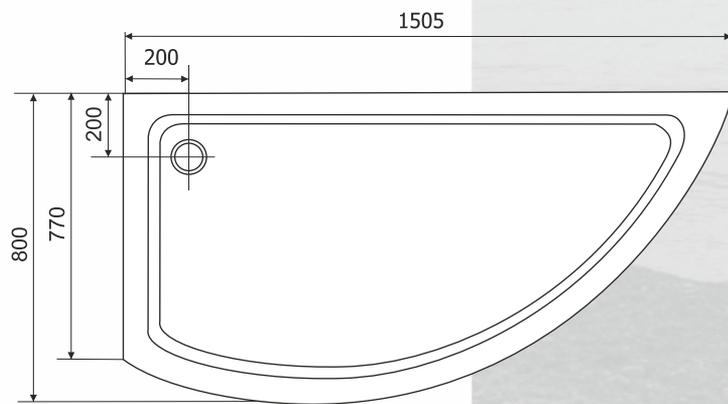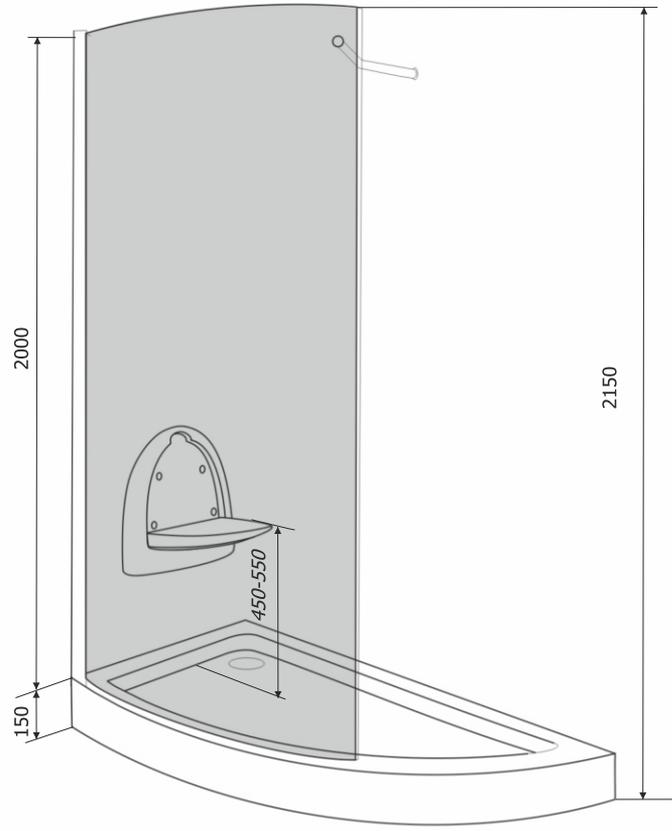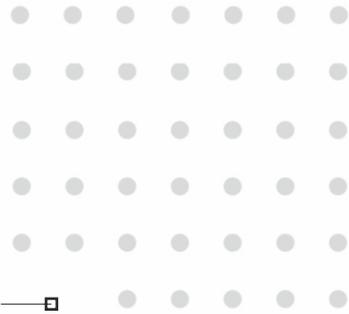

ВОИТЕМИА

Душевая кабина 150 x 80 x 215 см

РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке площадки для установки душевой кабины

Душевая кабина относится к технически сложным товарам бытового назначения. Для ее правильной работы подготовку площадки следует производить в соответствии с настоящими рекомендациями, а сборка должна быть выполнена квалифицированными и сертифицированными на данный вид работы специалистами в строгом соответствии с приведенной ниже Инструкцией по Установке

Площадь для монтажа душевой кабины должна быть очищена от строительного мусора и различных загрязнений. Все ремонтно-отделочные работы, включая отделку потолка, на этапе монтажа душевой кабины должны быть в обязательном порядке ЗАВЕРШЕНЫ.

Установку следует производить на уже готовых и облицованных полу и стенках (без цоколя, плинтусов, обломов, выступов). В месте установки требуется обеспечить вертикальность стен и горизонтальность полов. Угол примыкания стен и пола должен быть равен 90 градусам. Все коммуникации в пределах зоны расположения кабины должны иметь скрытую прокладку, либо быть убраны в углубления, закрытые декоративным коробом. Убедитесь в отсутствии электропроводки, труб газа и водо снабжения в местах сверления отверстий при креплении профилей кабины и сидения.

Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины должна обеспечивать зазор между верхом душевой кабины и потолком не менее 10-15 см.

Конструкция душевой кабины BOGEMIA предусматривает ее угловую установку в двух вариантах (см. схему стр. 7 - 8): в правом углу (R) или левом углу (L).
Душевой поддон (ванночка) между днищем и полом, снабжена регулируемыми опорами (ножками). При выборе места подсоединения сифона ванночки к стационарному сливу следует учитывать месторасположение, как самого сифона, так и дополнительных опор (см. схему).


Слив рекомендуется расположить внизу одной из боковых стен не выше 50 мм от уровня чистового пола до центра канализационной трубы или в полу (см. схему). Перепад высот между сифоном и сливом должен обеспечивать уклон не менее 3%. Диаметр канализационной трубы должен составлять 40 -50 мм.

Дополнительные варианты монтажа. Душевое пространство внутри душевой кабины может быть увеличено за счет изготовления из плитки дополнительного бортика по высоте поддона или сидения (см. схему стр.14) и шириной от 100 до 200 мм. Для реализации указанного варианта, изделие может быть доукомплектовано дополнительной (удлиненной) соединительной трубой из нержавеющей стали.

Откидывающееся сиденье рекомендуется навешивать на стену в узкой части кабинки на высоте 450-550 мм от дна

СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ УСТАНОВКИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ



А Слив в стене

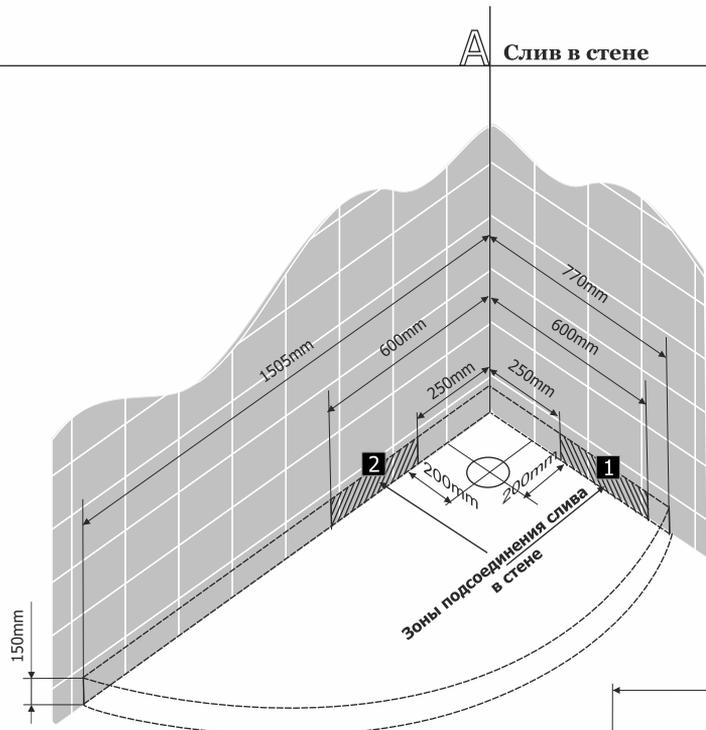


Варианты установки кабины




правая
R

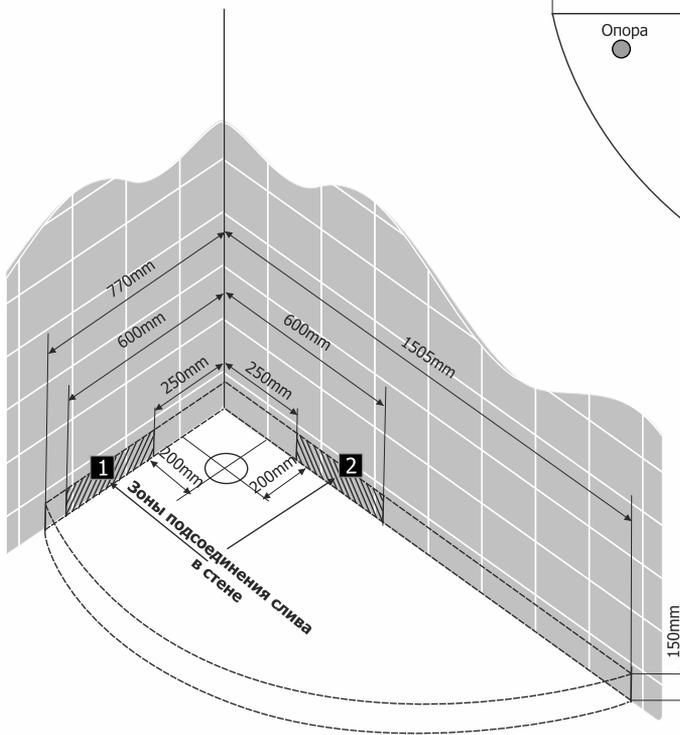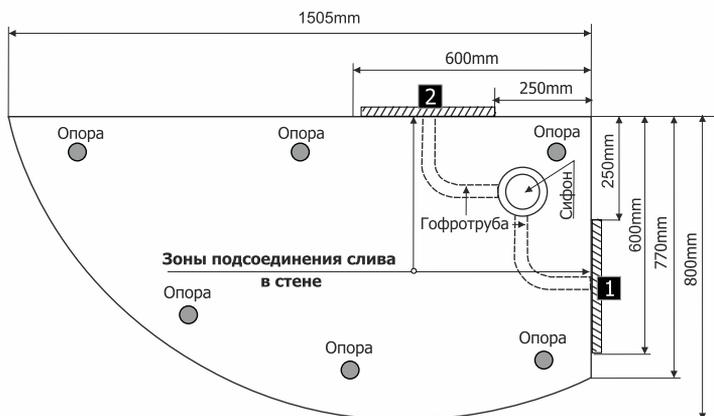


левая
L


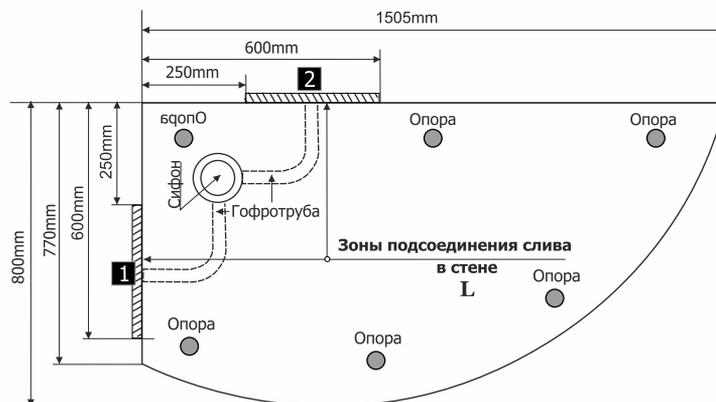



7

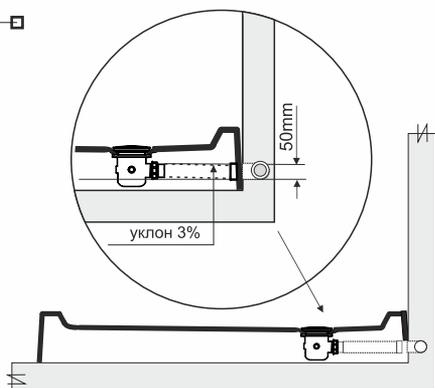

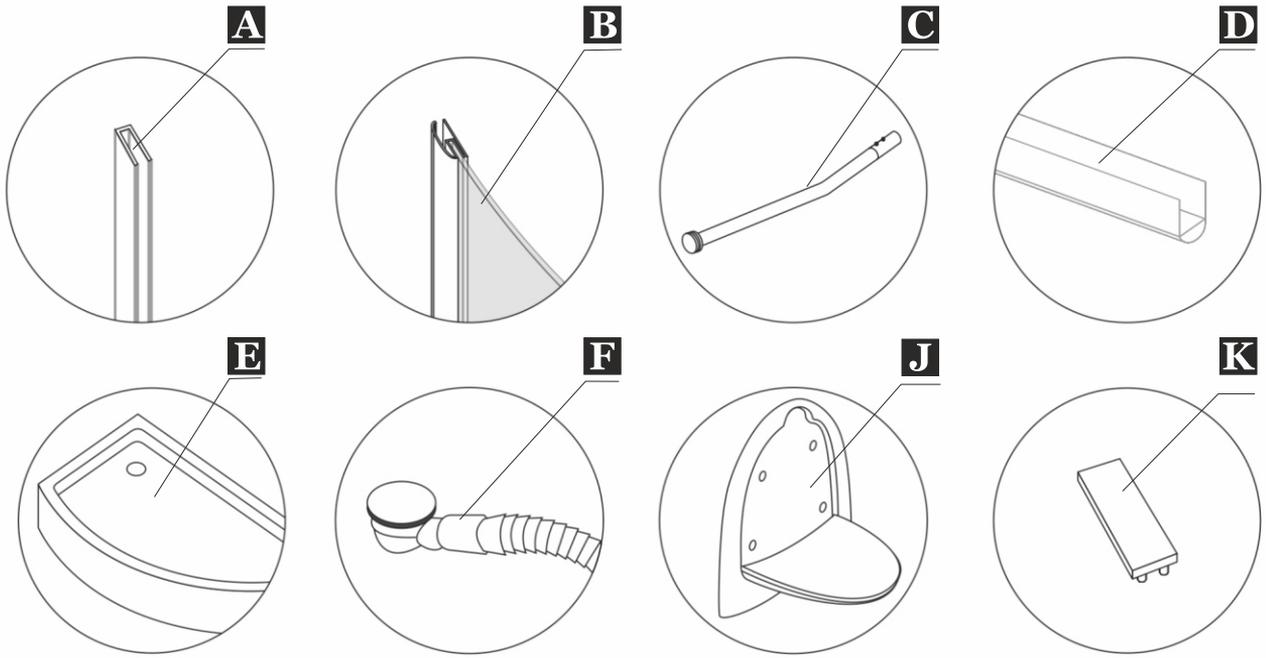

необходимый **ИНСТРУМЕНТ И КРЕПЕЖ** для установки

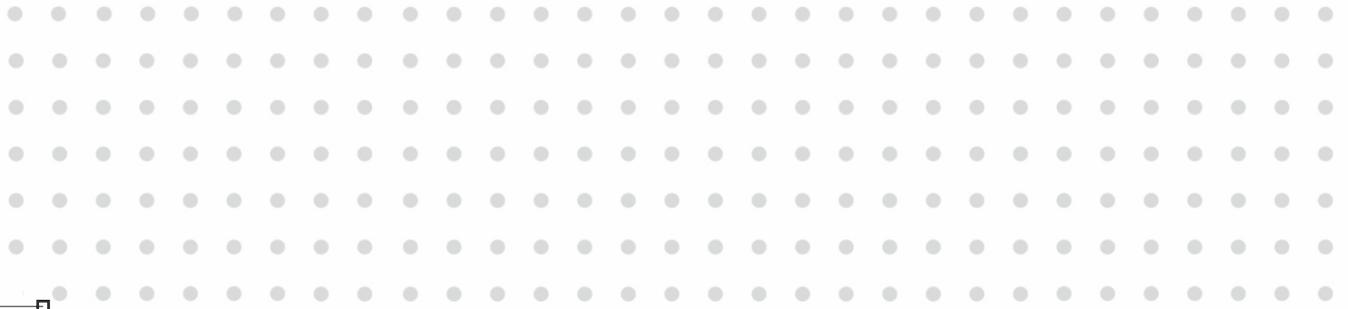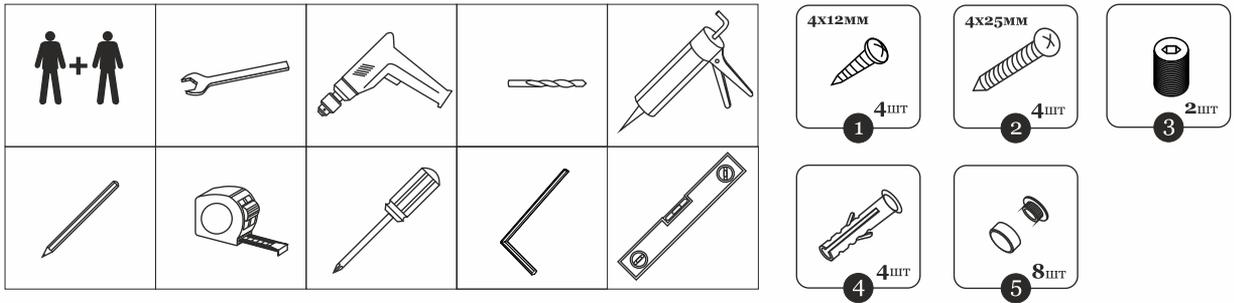

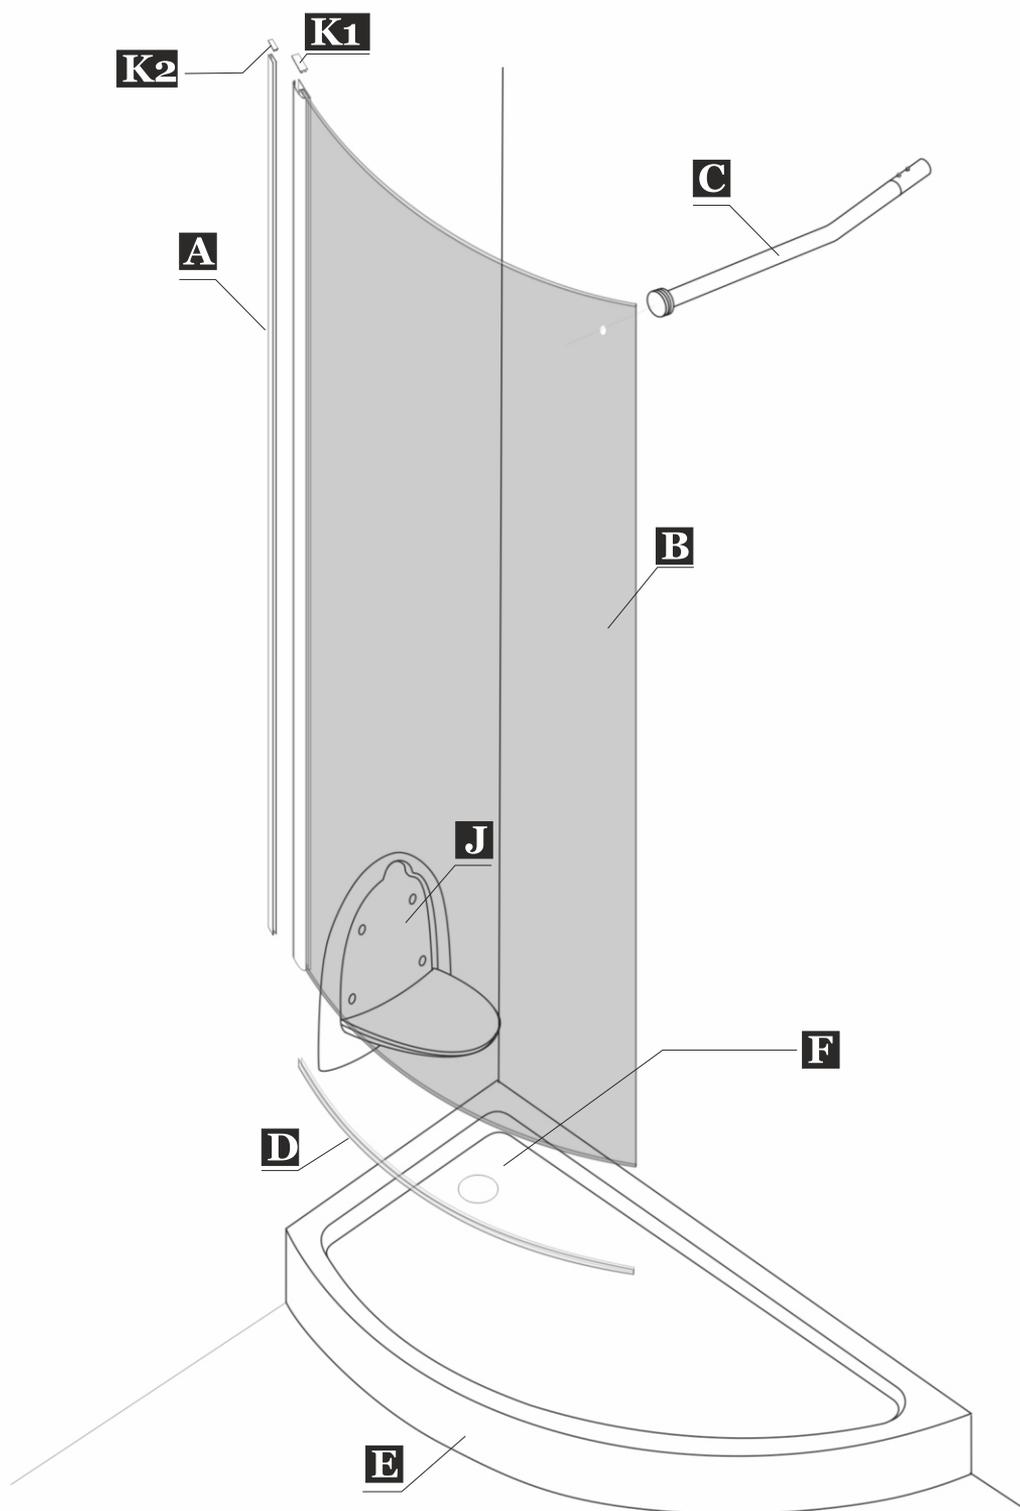


A	Направляющий монтажный настенный профиль под стационарную стеклянную загородку	1 шт.
B	Стационарная стеклянная загородка с профилем	1 шт.
C	Крепежная штанга с монтажной фурнитурой	1 шт.
D	Нижний уплотнитель стационарной стеклянной загородки*	1 шт.
E	Поддон (ванночка)	1 шт.
F	Сифон (выпуск)	1 шт.
J	Откидное сидение	1 шт.
K	Декоративные заглушки монтажного настенного профиля и профиля стационарной стеклянной загородки	2 шт.

* Для удобства монтажа все уплотнители поставляются большей длины. После установки обрежьте по размеру детали.

1 →

Установить ванночку по уровню в выбранное место и подсоединить слив к системе канализации

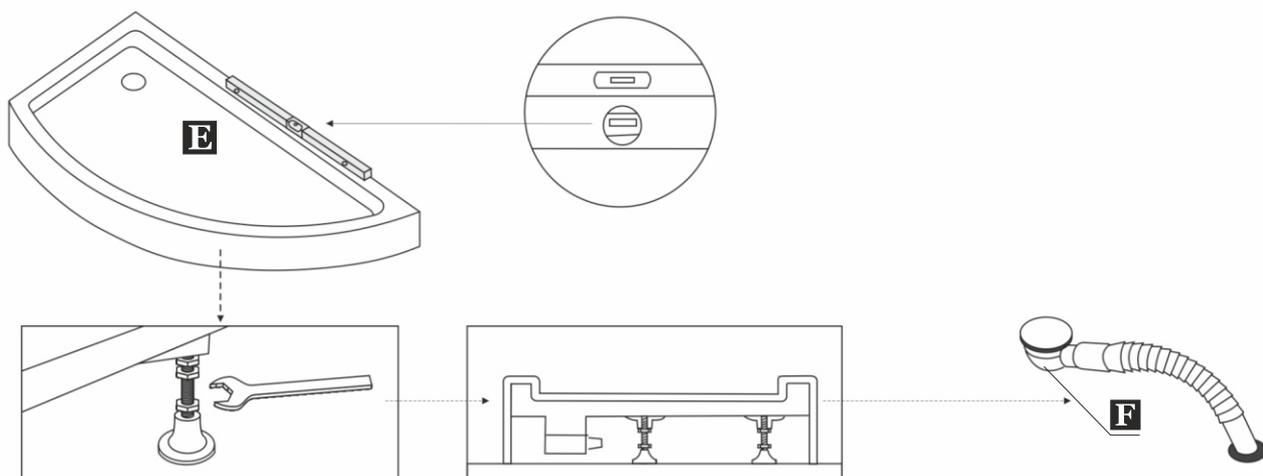


2 →


Смонтировать направляющую настенного профиля под стационарную стеклянную перегородку

УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ


2.1

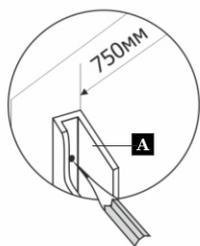



2.2

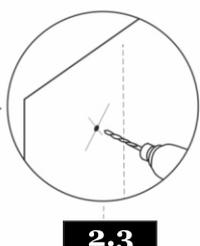




2.3

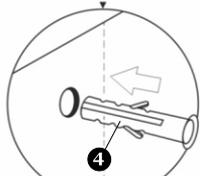


2.4

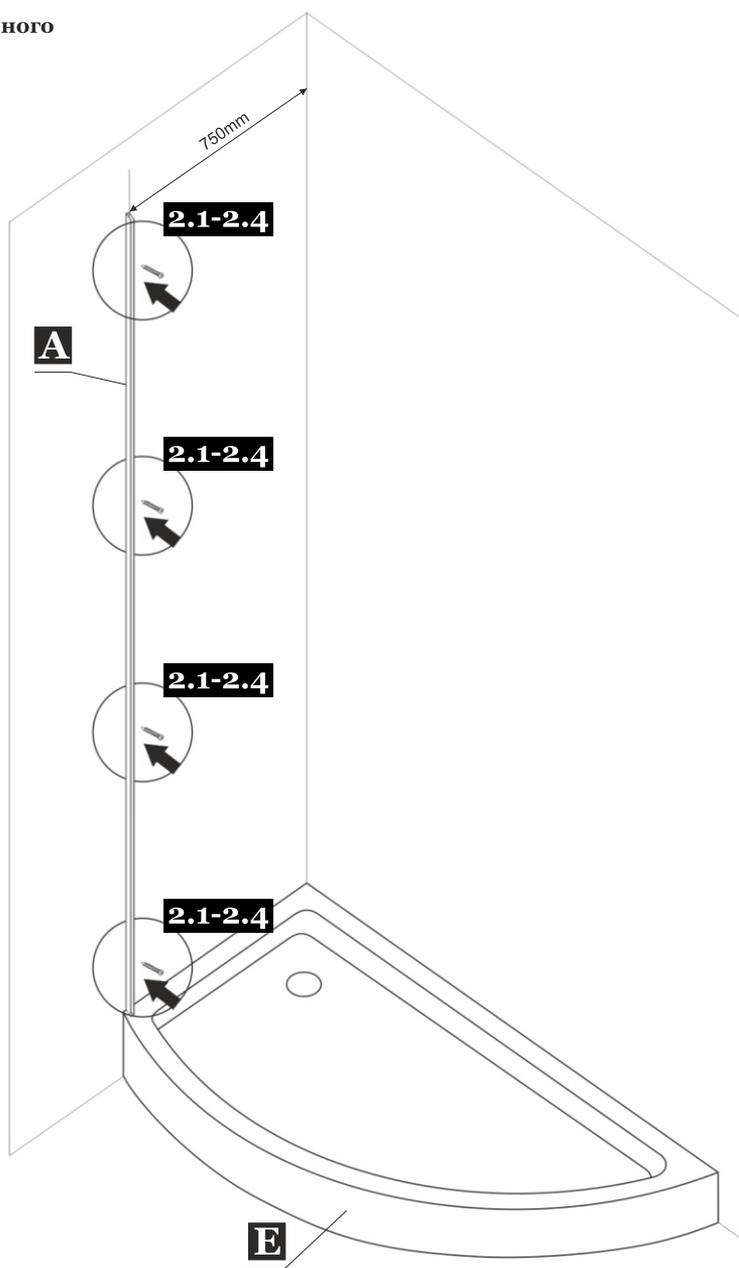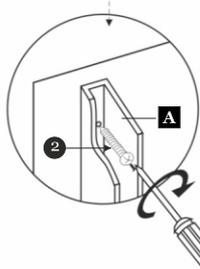

3 Установить стационарную стеклянную загородку с профилем

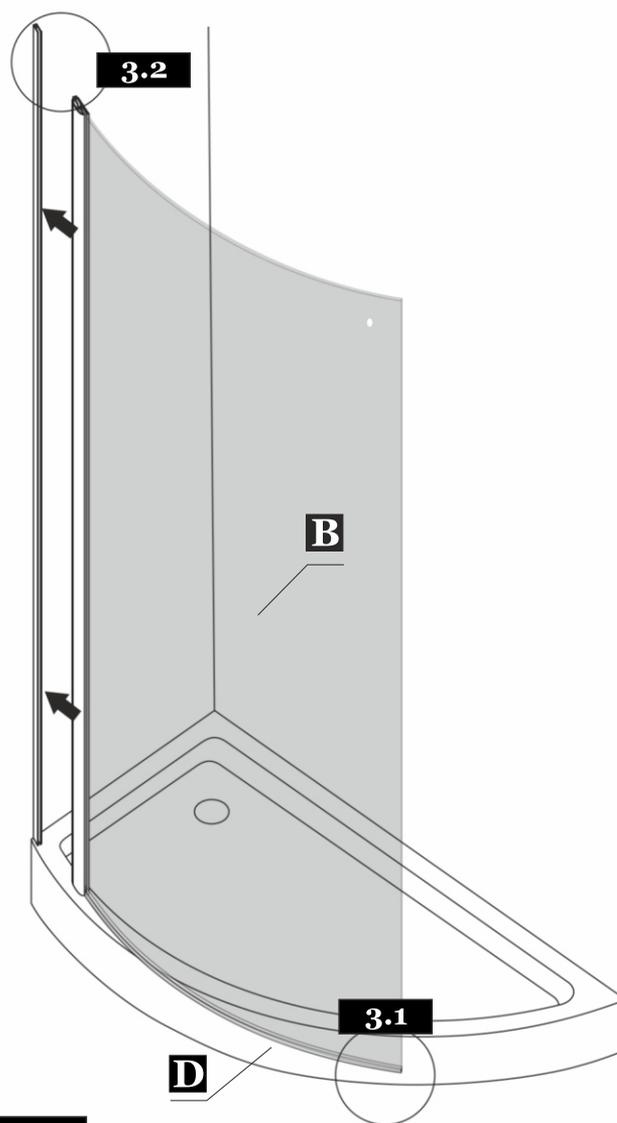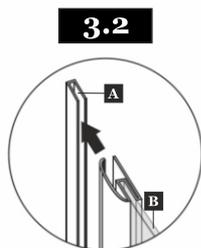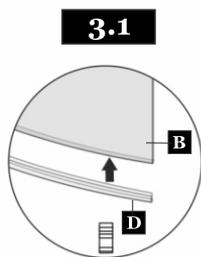

4 Установить крепежную штангу

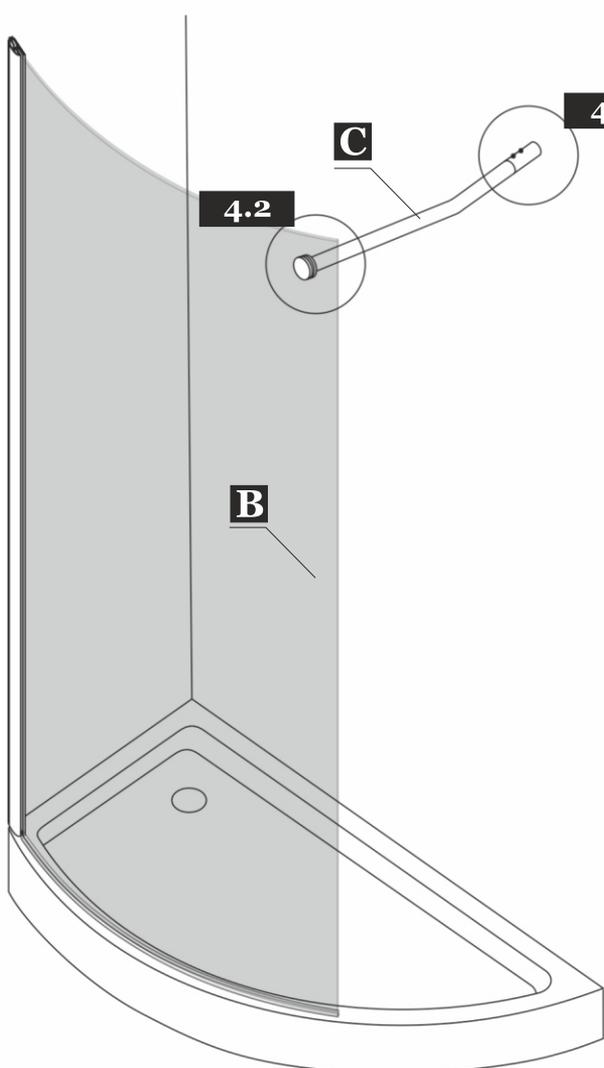




4.1

C

4.2

B

4.1

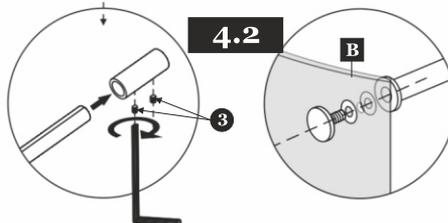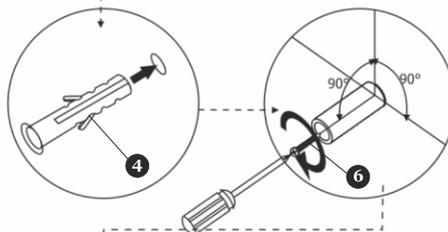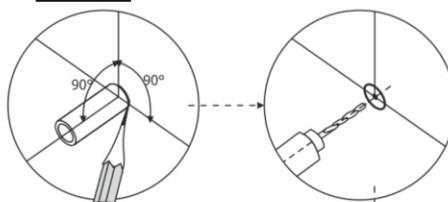

УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ


5 →

Зафиксировать стационарную стеклянную перегородку в профиль


5.1-5.2




5.1-5.2




5.1-5.2




5.1-5.2



5.1

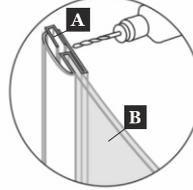

5.2

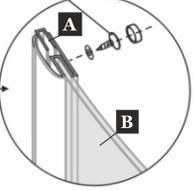

6 →


Навесить откидное сидение
Произвести герметизацию соединений
Установить заглушки

K1

K2

J


6

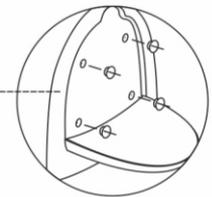



УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ




Дополнительные элементы для расширения внутреннего пространства кабины

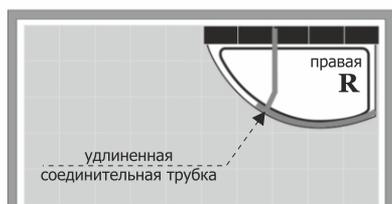

вариант
1

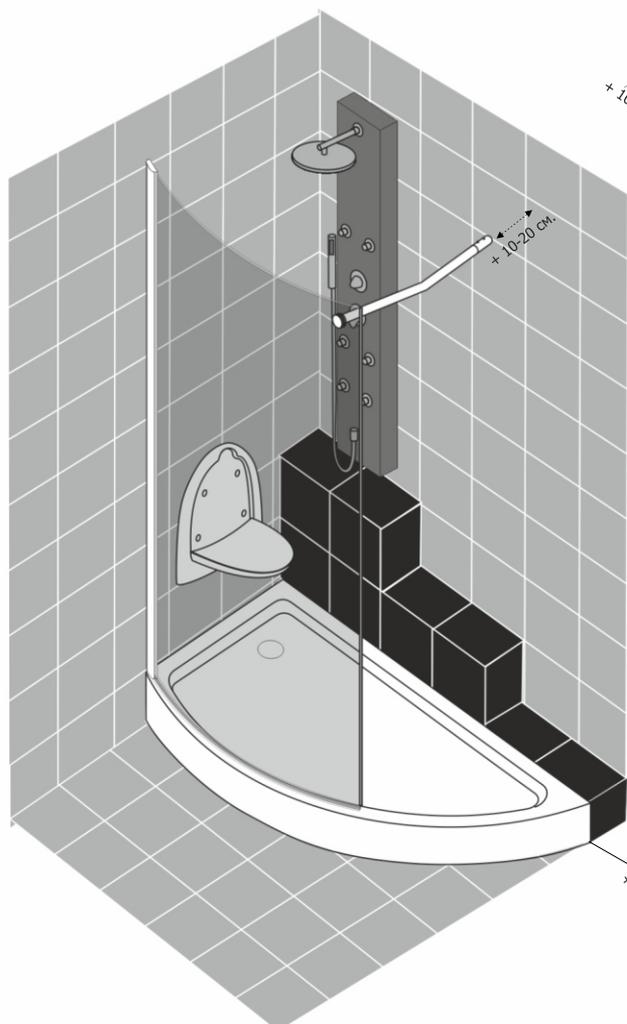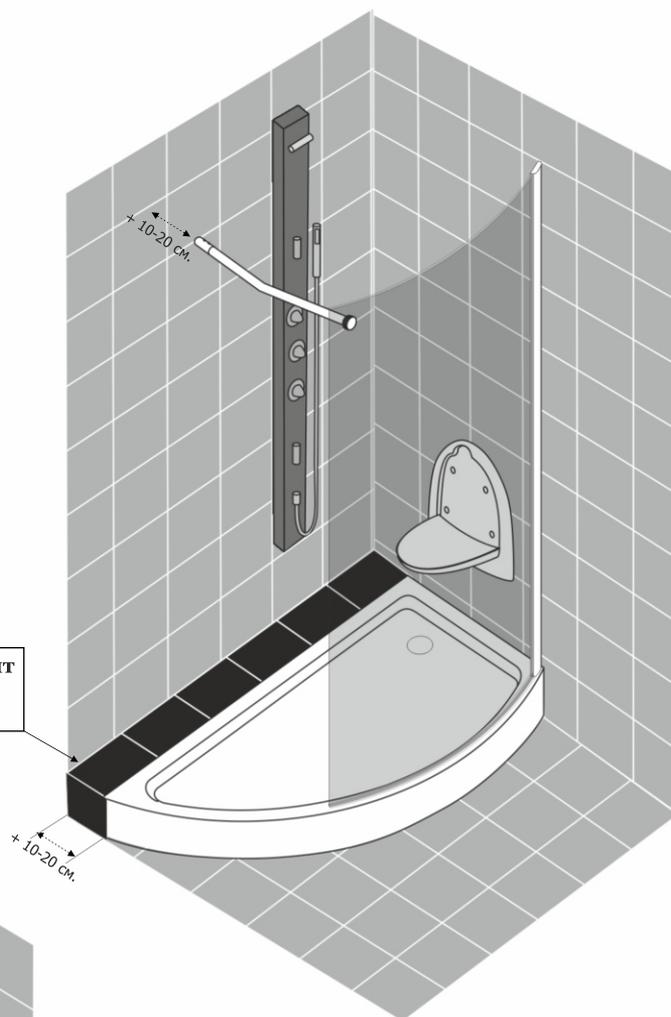

вариант
2

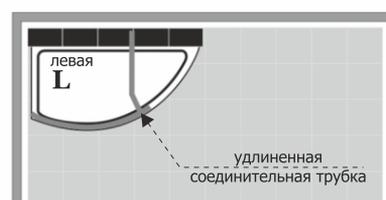

Русский

Manufactured by GNT Ind. Inc.

ВОИГМА

Душевая кабина 150 x 80 x 215 см