

GNT Industrial Incorporation

Головной офис компании P.O. Box 310, New York, NY10027, USA,
с производственными подразделениями в странах
Европейского Союза, выражает благодарность за ваш выбор.

Вы приобрели надежный и изысканный товар, особенностью
которого является современный дизайн, продуманная
функциональность и использование новейших материалов.

Мы гарантируем качество, и безупречное функционирование
данного изделия при соблюдении правил его установки и
эксплуатации.

Каждое изделие проходит многоступенчатый контроль качества,
что гарантирует его соответствие мировым стандартам и позволяет
установить официальный срок службы на изделия,
предназначенные для использования в быту – 20 лет с даты их
приобретения.

Вся подлинная продукция торговой марки GNT изготовлена
с учетом условий эксплуатации страны, в которую эта
продукция поставляется и в обязательном порядке проходит
сертификацию на соответствие требованиям стандартов
страны реализации.

Перед использованием данного изделия мы настоятельно
рекомендуем внимательно изучить инструкцию по
установке и эксплуатации, а так же проверить правильность
заполнения гарантийного талона, который необходимо
сохранять в течение всего гарантийного периода.

душевая кабина 123 x 93 x 205 см

It's your Style...



Комплектация душевой кабины

стр. 3

Рекомендации по уходу за душевой кабиной

стр. 4

Рекомендации по подготовке площадки для установки душевой кабины

стр. 5

Схемы подготовки площадки для установки душевой кабины

стр. 7

Детали душевой кабины

стр. 9

Необходимые инструменты для установки душевой кабины

стр. 10

Установка душевой кабины

стр. 11

Комплектация Душевой кабины

CHANGE 123x93x205 см.

Особенность душевой кабины CHANGE - это шарм комфорта и элегантной эстетики. Дверца фиксируется в двух положениях, открывая для вас возможность, пользоваться удобными полочками. Элегантный дизайн душевой кабины привнесет в ваш интерьер ощущение легкости и света...

В комплект входит:

Шторка душевая – асимметричная

- Размер шторки 1230 x 930 x1900 мм
- Профиль - утолщенный анодированный алюминий
- Цвет профиля - хром
- Стекло - закаленное (безопасное)
- Стекла обработаны водоотталкивающим покрытием

Pure Glass, обеспечивающее чистоту и блеск

- Толщина стекла - 8 мм
- Ручка цвета хром -1 шт.
- Дверки - 1 неподвижная + 1 открывающаяся
- Полочки для туалетных принадлежностей – 3 шт. хром
- Держатель для полотенец – 1 шт. хром

Поддон акриловый - повышенной прочности

- Форма – асимметричный
- Размер 1230 x 930 x 150 мм
- Глубина поддона – 50 мм
- Цвет - белый
- Акриловый антибактериальный - 6 мм
- Дополнительные регулируемые опоры

Сифон (слив) хромированный

- Диаметр отверстия - 90 мм
- Диаметр декоративной крышки - 115 мм
- Встроенный фильтр грубой очистки
- Гофрированный шланг для подключения слива воды



It's your Style...



Рекомендации по уходу за Душевой кабиной

Душевая кабинка изготовлена из современных надежных материалов: нержавеющие сплавы металлов (сталь, анодированный алюминий, титан), закаленного стекла, полиметилметакрилата и не требует специального ухода. Однако для поддержания идеального внешнего вида рекомендуется во время уборки обрабатывать наружные металлические поверхности душевой кабинки средствами препятствующими образованию кальциевого камня, а поддон рекомендуется мыть и протирать средствами не содержащими абразивных включений.

Русский

4

Рекомендуем:

Для ухода за душевыми кабинами, гидромассажными душевыми кабинами и массажными панелями использовать средства по уходу выпускаемые производителем GNT.

Внимание!

При уходе за душевой кабиной, гидромассажной кабиной и массажной панелью запрещается использовать средства, содержащие кислоты (очиститель для туалета и пр.), абразивные средства или царапающие губки. При использовании средств смягчения воды ее показатель pH должен быть меньше 10. Для удаления пятен от жесткой воды используйте жидкое бытовые чистящие средства или столовый уксус. Затем обильно промойте поверхность водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ по подготовке площадки для установки душевой кабины CHANGE

Душевая кабина относится к технически сложным товарам бытового назначения. Для ее правильной работы подготовку площадки следует производить в соответствии с настоящими рекомендациями, а сборка должна быть выполнена квалифицированными и сертифицированными на данный вид работы специалистами в строгом соответствии с приведенной ниже Инструкцией по Установке

Площадь для монтажа душевой кабины должна быть очищена от строительного мусора и различных загрязнений. Все ремонтно-отделочные работы включая отделку потолка, на этапе монтажа душевой кабины должны быть в обязательном порядке ЗАВЕРШЕНЫ.

Установку следует производить на уже готовых и облицованных полу и стенах (без цоколя, плинтусов, обломов, выступов). В месте установки требуется обеспечить вертикальность стен и горизонтальность полов.

Все коммуникации в пределах зоны расположения кабины должны иметь скрытую прокладку, либо быть уbraneы в углубления закрыты декоративным коробом.

Убедитесь в отсутствие электропроводки, труб газо и водо снабжения в местах сверления отверстий при креплении профилей кабины.

Высота потолка в помещении, подготовленном для установки душевой кабины должна обеспечивать зазор между верхом душевой кабины и потолком не менее 10-15 см.

Конструкция душевой кабинки CHANGE предусматривает ее угловую установку в двух вариантах (см. схему): в правом углу (R) или левом углу (L).

Душевой поддон (ванночка) между днищем и полом ванной комнаты, снабжен регулируемыми опорами (ножками) в количестве 4 штук. При выборе места подсоединения сифона ванночка к стационарному сливу следует учитывать месторасположение, как самого сифона, так и дополнительных опор.

Слив рекомендуется расположить внизу одной из боковых стен не выше 50 мм от уровня чистового пола до центра канализационной трубы или в полу в пределах зон указанных на чертеже (см. схему).


Перепад высот между сифоном и сливом должен обеспечивать уклон не менее 3%.

Диаметр канализационной трубы должен составлять 40 -50 мм. В случае подсоединения слива к боковой стене следует в борту поддона прорезать соответствующее отверстие.

Установку душевой кабинки на подготовленном месте производите в строгом соответствии с приведенной ниже Инструкцией по Установке.





It's your Style...

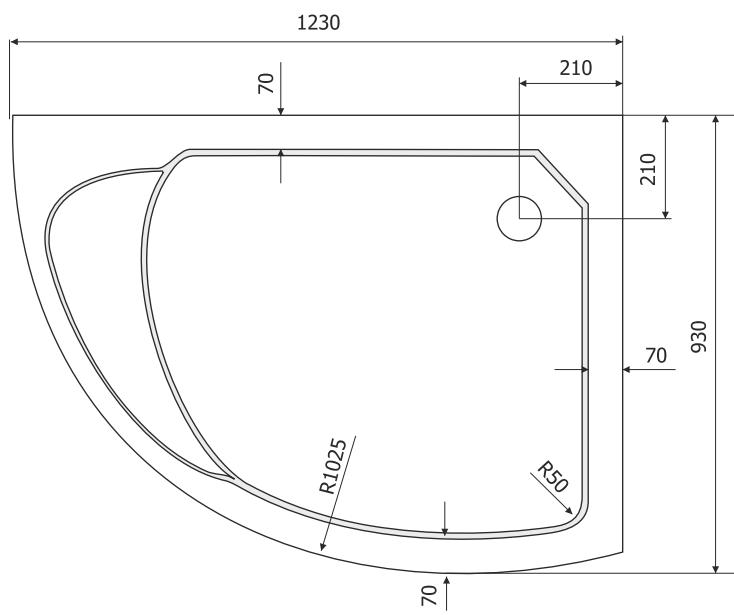



6

Русский

A Слив в стене

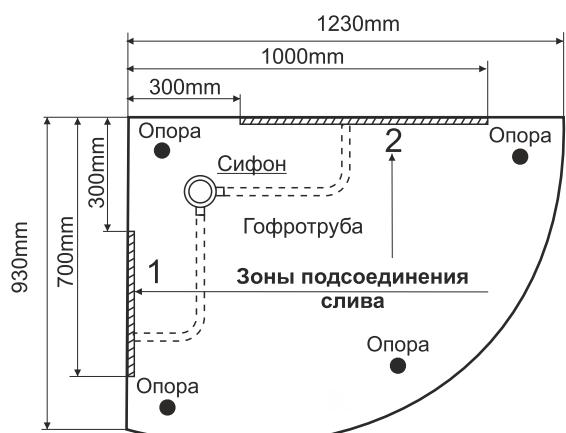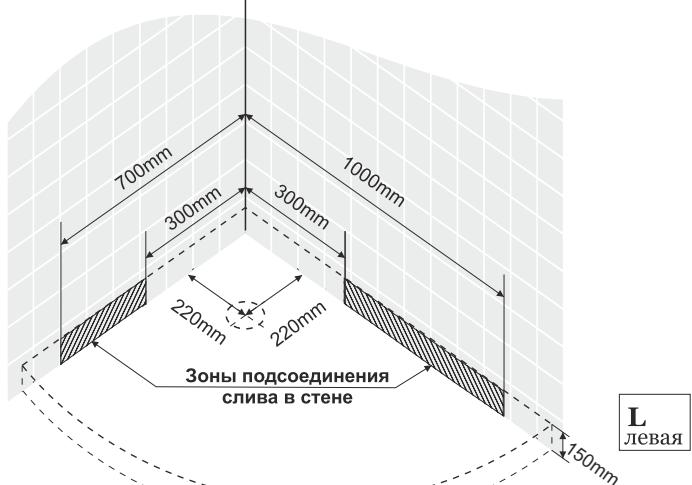


Слив в стене

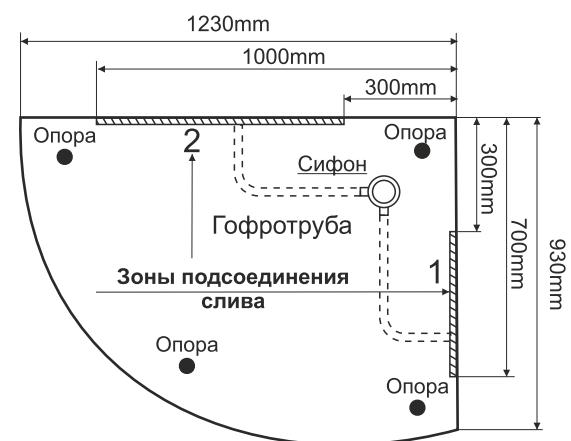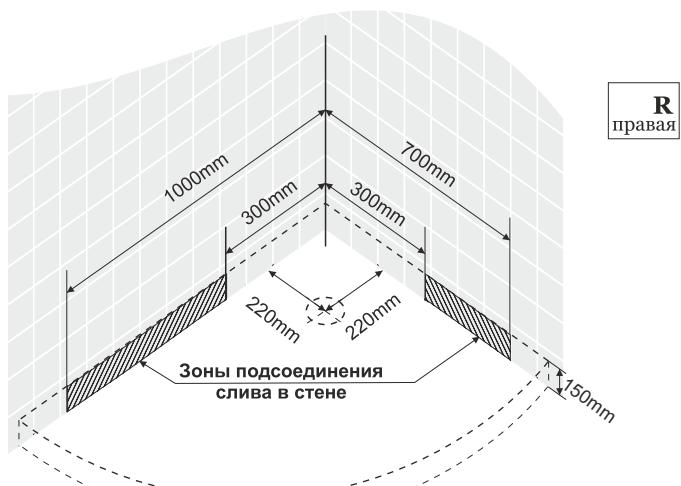


СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЛОЩАДКИ

7

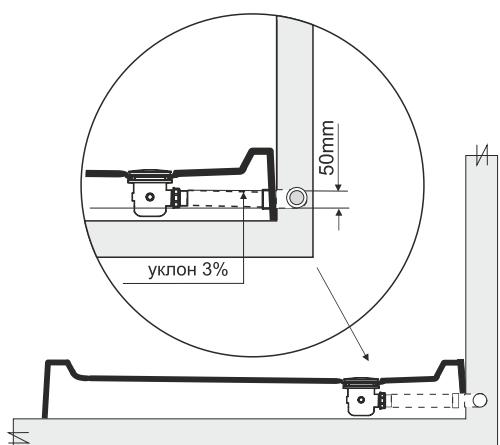




Слив в полу


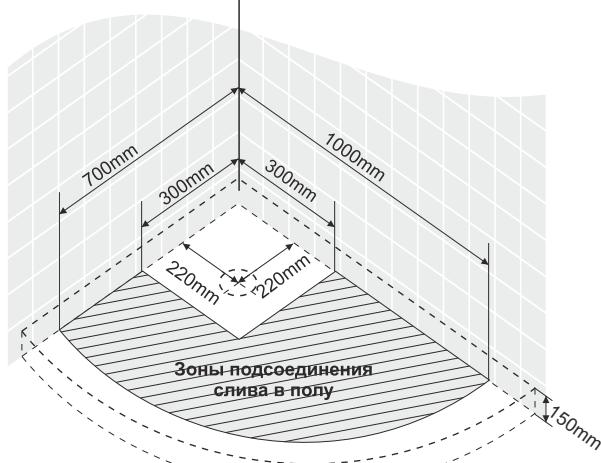


L левая

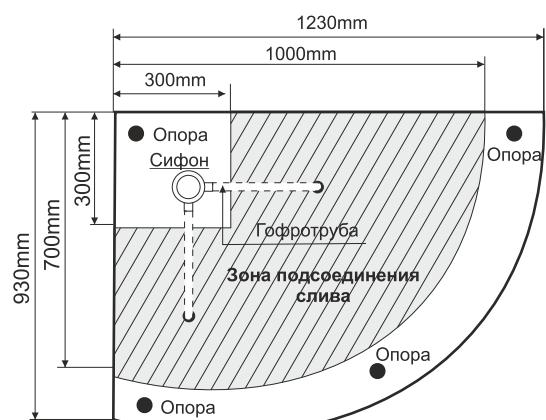


Зоны подсоединения слива в полу


R правая

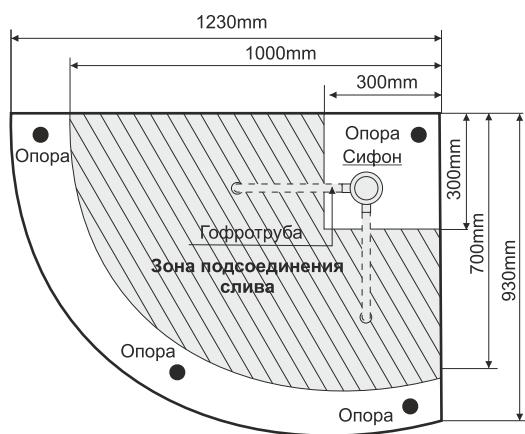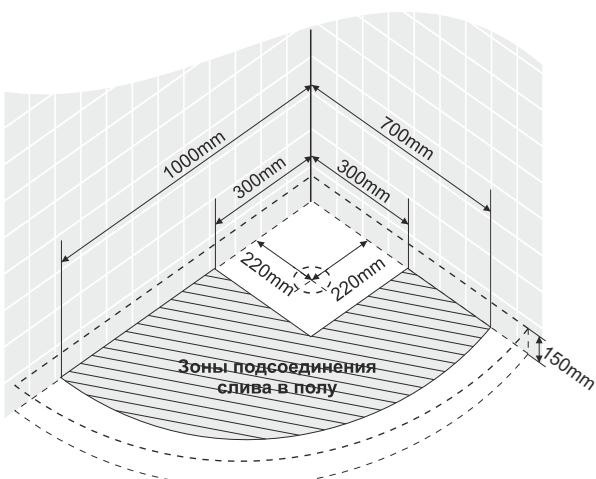

СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЛОЩАДКИ

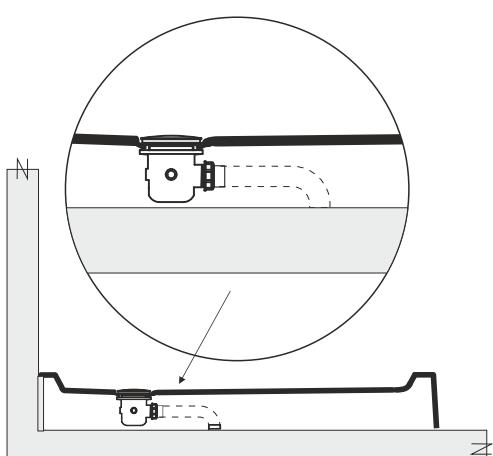

8




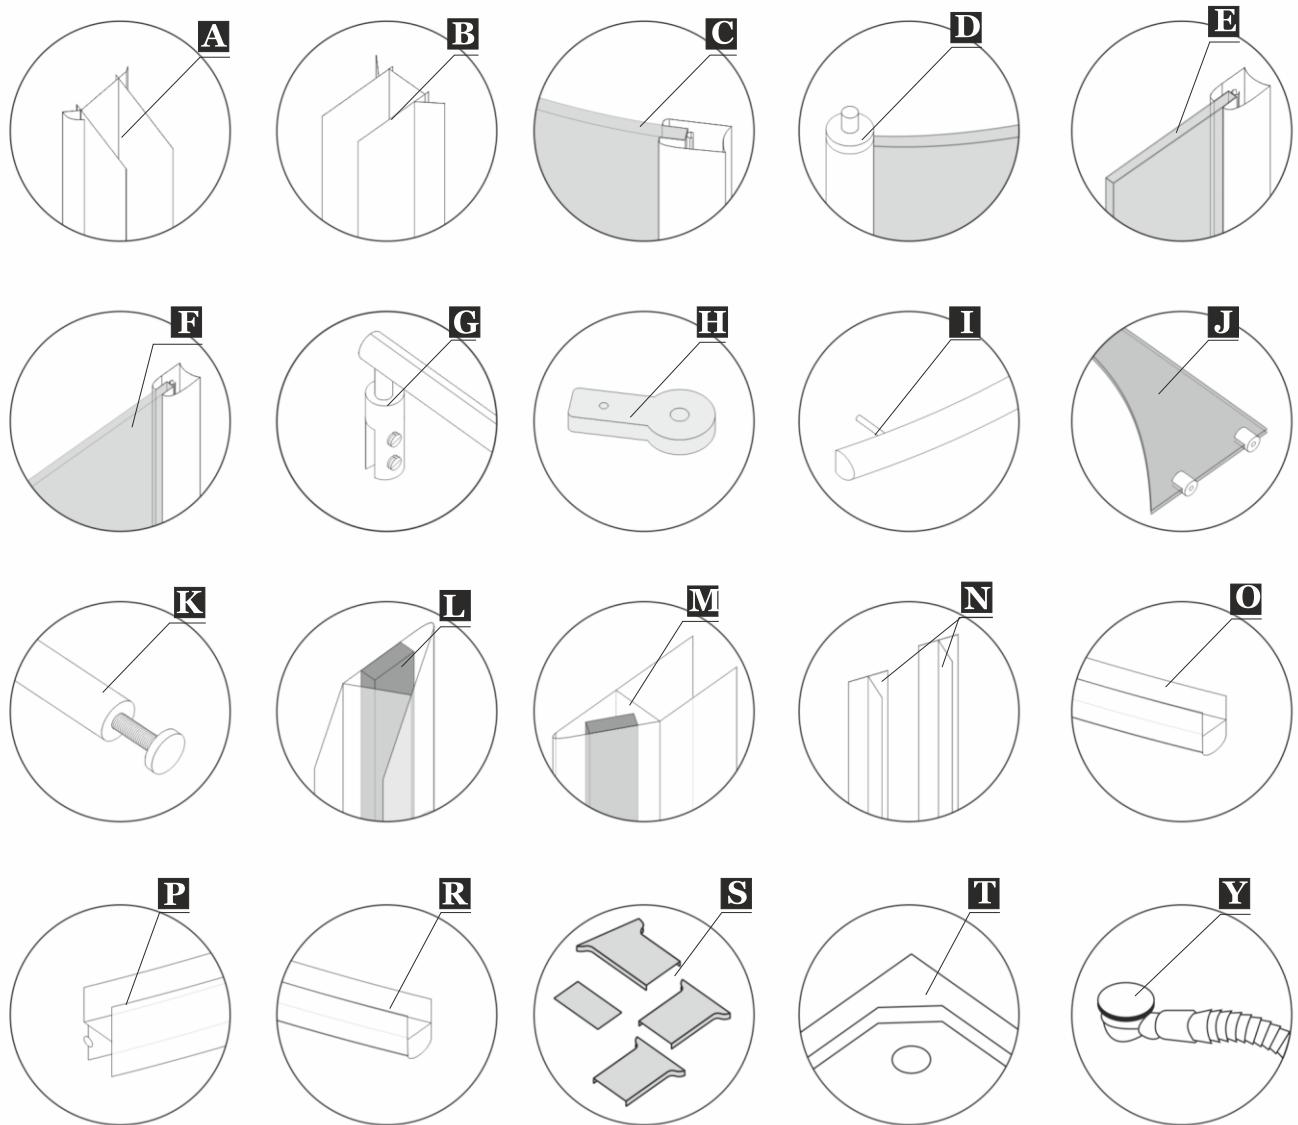



необходимый ИНСТРУМЕНТ для установки кабины

ДЕТАЛИ КАБИНЫ

Русский

9

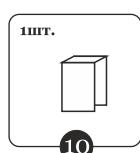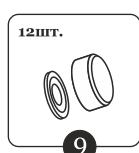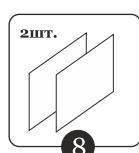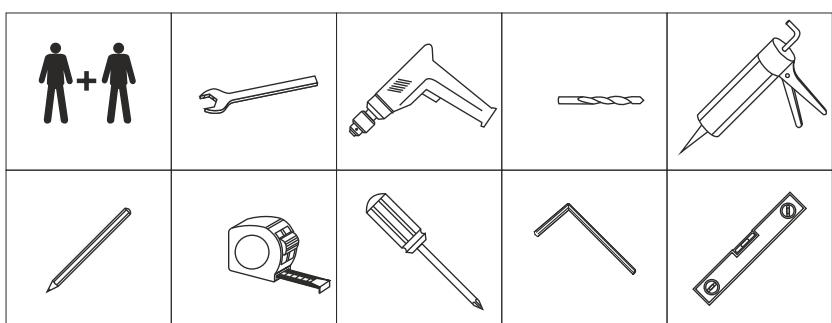

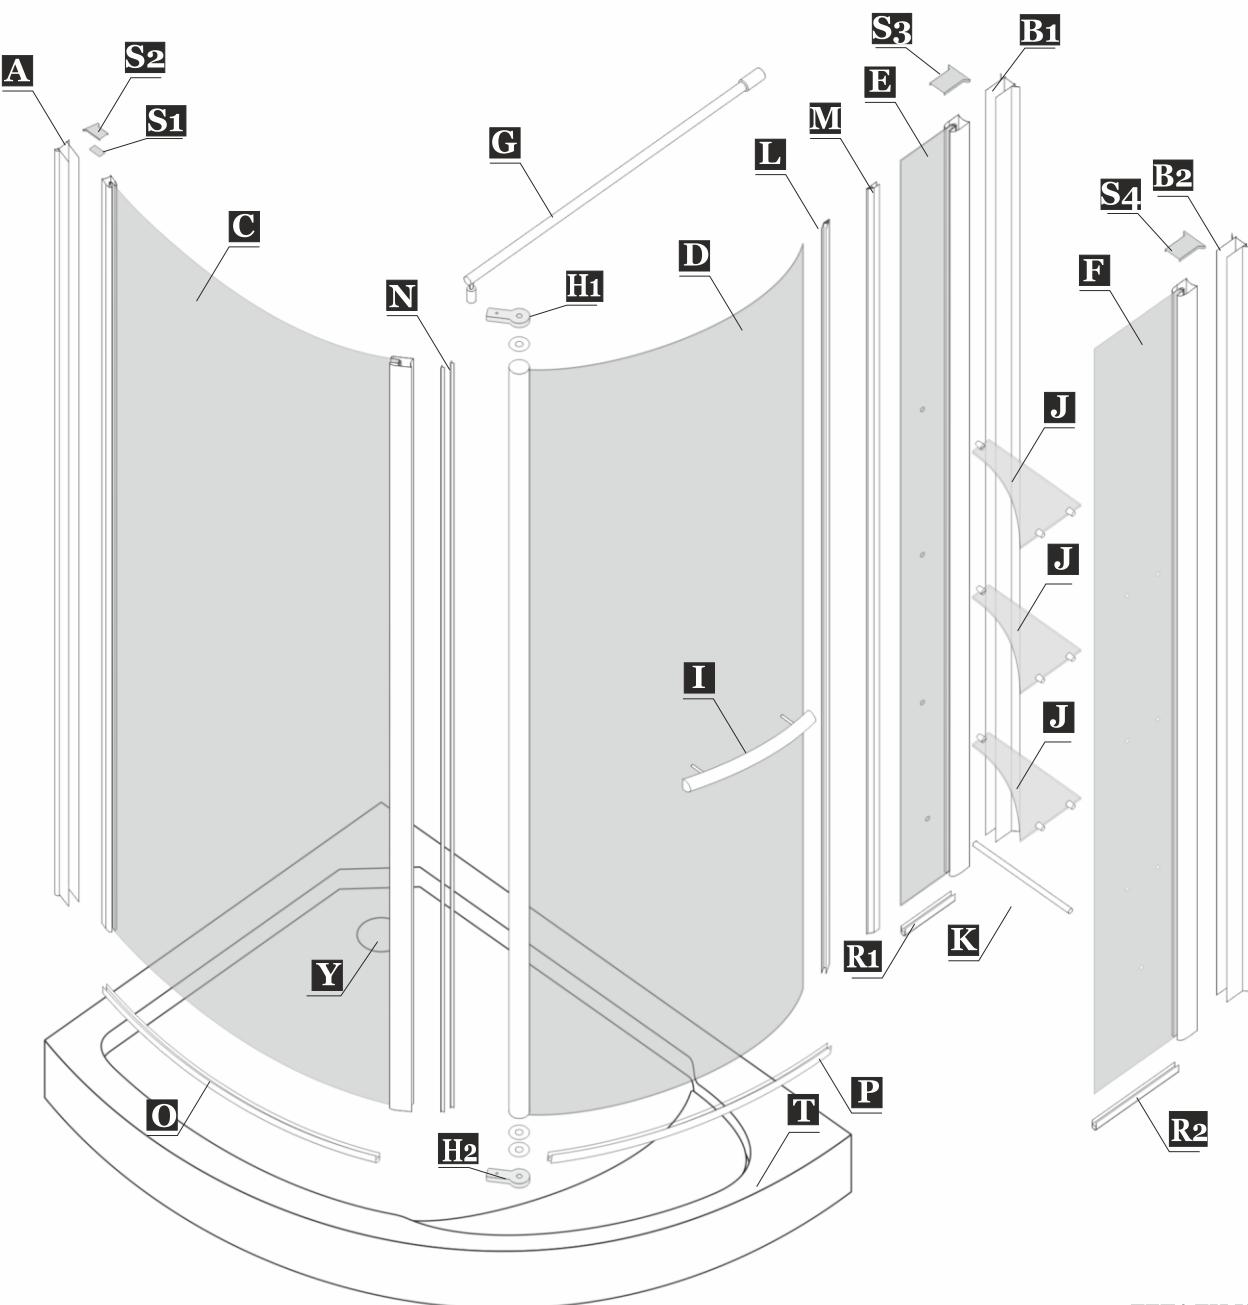


ДЕТАЛИ КАБИНЫ

A	монтажный настенный профиль большой стеклянной загородки	1 шт.
B	монтажный настенный профиль, B1 - малой стеклянной загородки, B2 - средней стеклянной загородки	2 шт.
C	большая стеклянная загородка	1 шт.
D	стеклянная дверца	1 шт.
E	малая стеклянная загородка	1 шт.
F	средняя стеклянная загородка	1 шт.
G	крепежная штанга с монтажной фурнитурой	1 шт.
H	втулки оси стеклянной дверцы, H1 - верхняя, H2 - нижняя (с выемкой для слива воды)	2 шт.
I	ручка стеклянной дверки	1 шт.
J	стеклянная полка с крепежной фурнитурой	3 шт.
K	монтажная трубка (полотенцедержатель)	1 шт.
L	уплотнитель стеклянной дверки с магнитной вставкой *	1 шт.
M	уплотнитель малой стеклянной загородки с магнитной вставкой *	1 шт.
N	уплотнитель осевого профиля стеклянной дверки *	1 шт.
O	нижний уплотнитель большой загородки *	1 шт.
P	нижний уплотнитель стеклянной дверки *	1 шт.
R	нижний уплотнитель малой R1 и средней R2 загородки *	2 шт.
S	заглушки профилей S1, S2, S3, S4	4 шт.
T	поддон (ванночка)	1 шт.
Y	сифон (выпуск)	1 шт.

* Для удобства монтажа все уплотнители поставляются большей длины. После установки обрежьте по размеру детали.



УСТАНОВКА КАБИНЫ

11

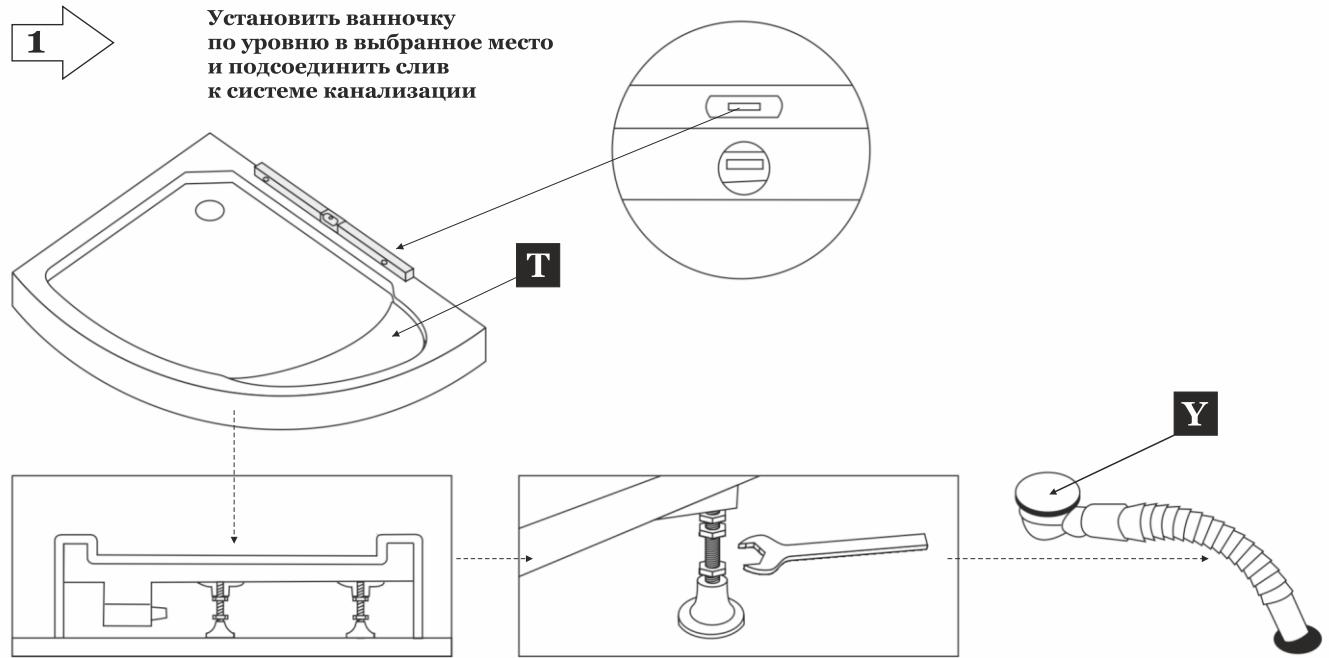



2

Установить настенный профиль большой стеклянной загородки

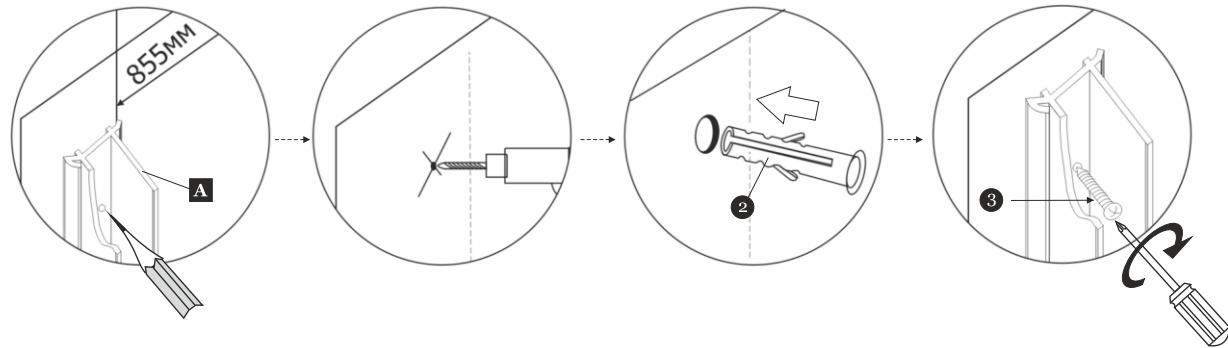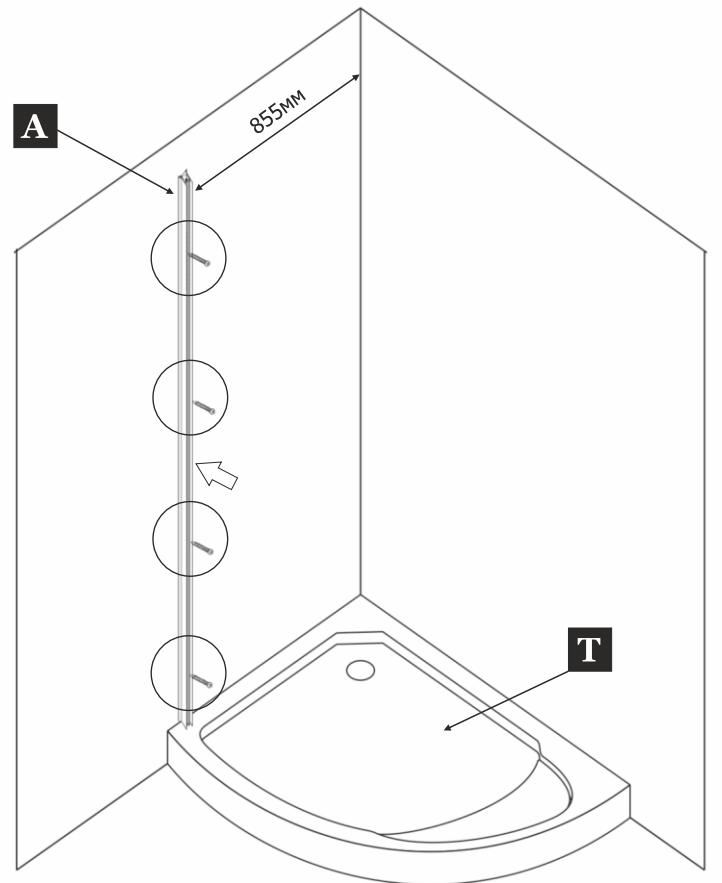






3

Установить большую стеклянную загородку в монтажный настенный профиль

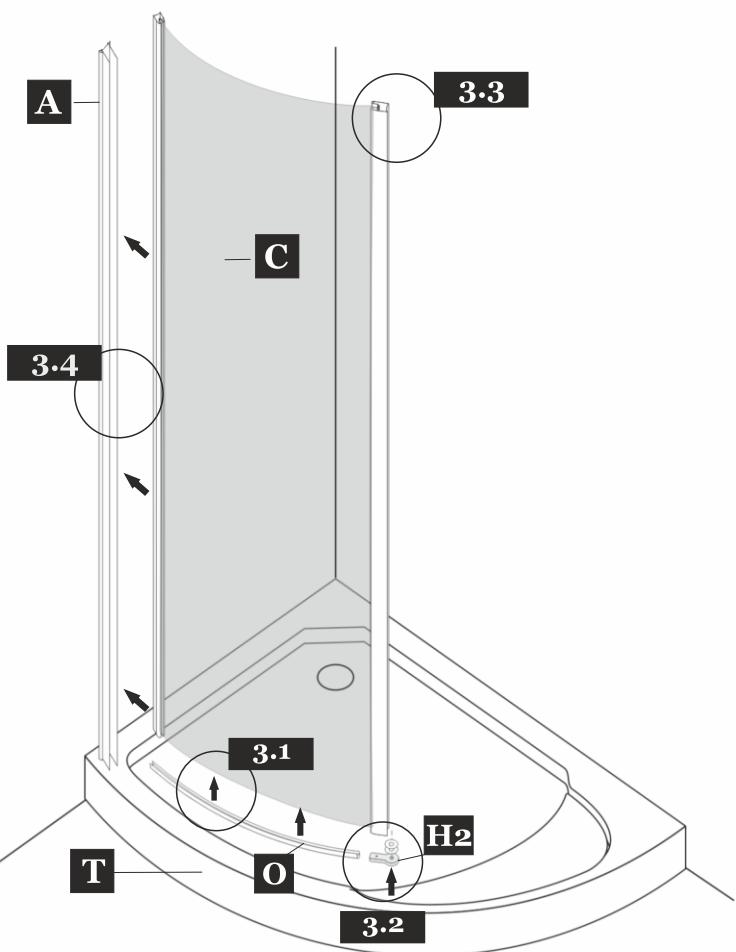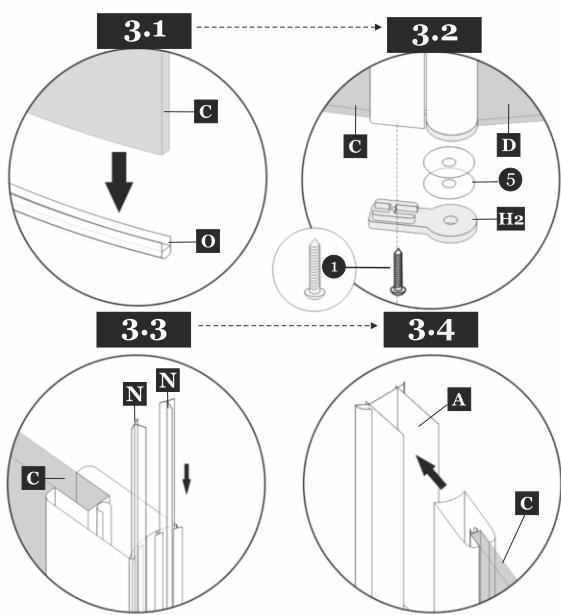

4

Навесить дверь на большую стеклянную загородку -
и установить ручку

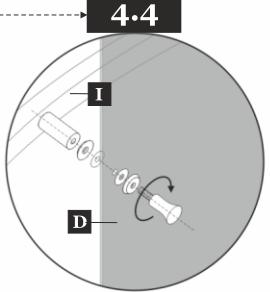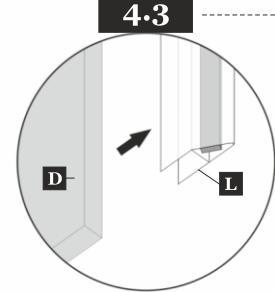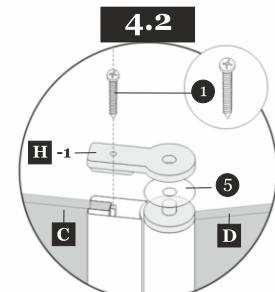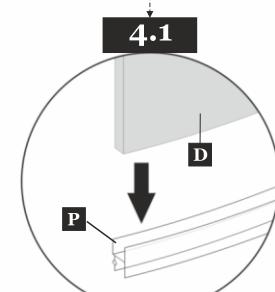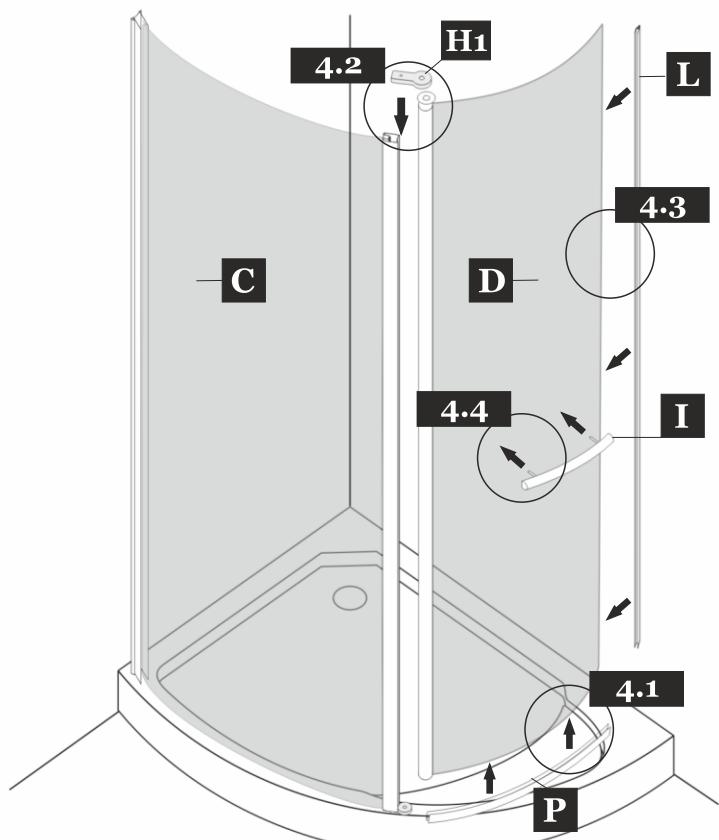





УСТАНОВКА КАБИНЫ

Русский

12

5

Закрепить большую стеклянную загородку в направляющий профиль






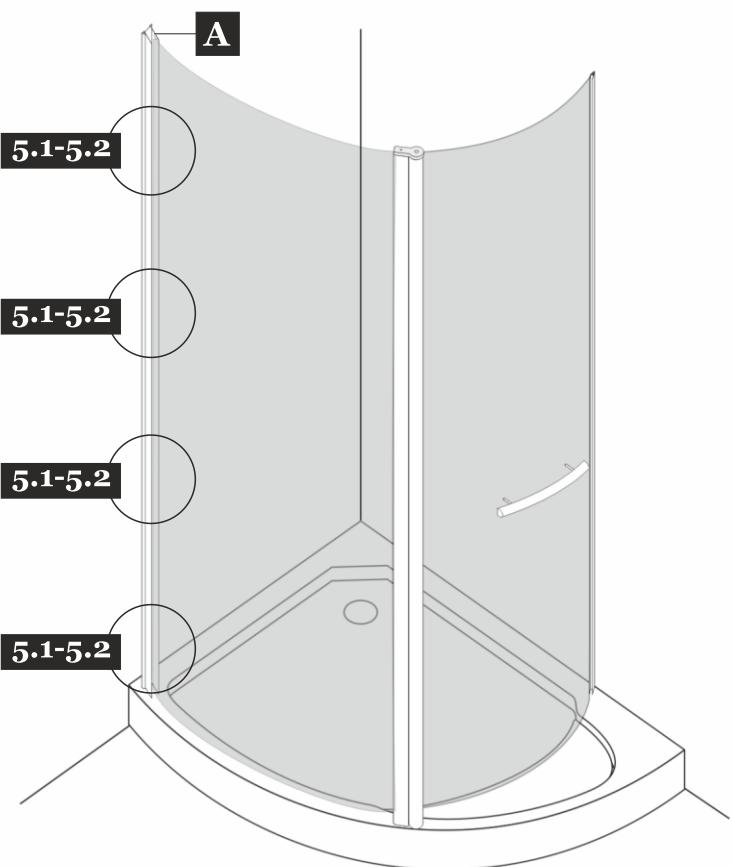
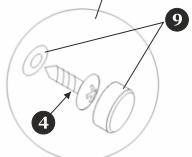
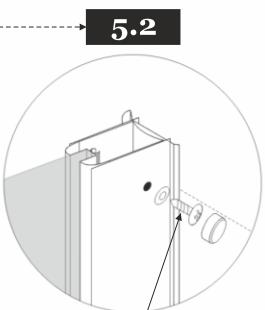
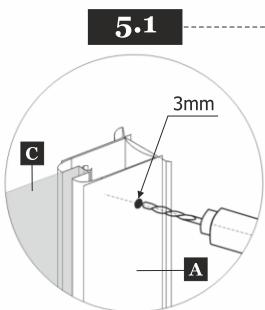


6

Установить крепежную штангу






УСТАНОВКА КАБИНЫ

13

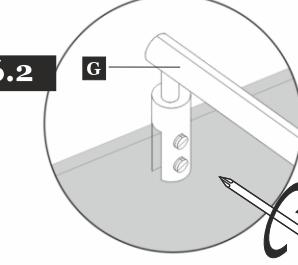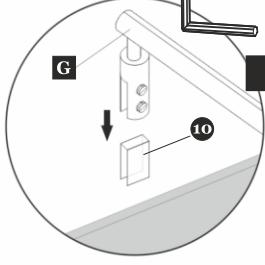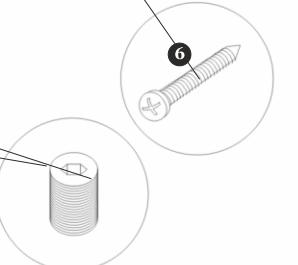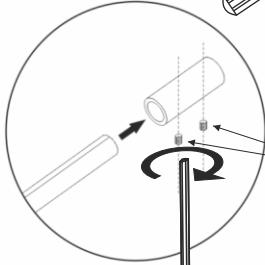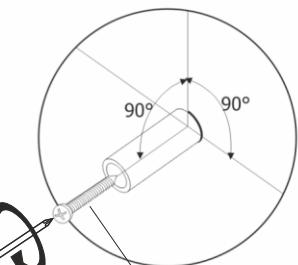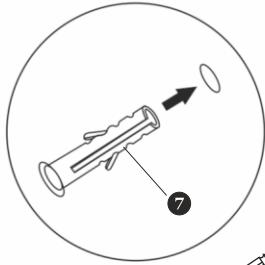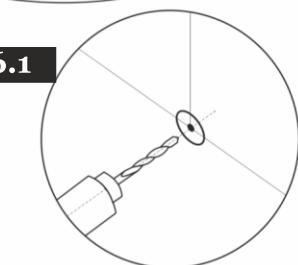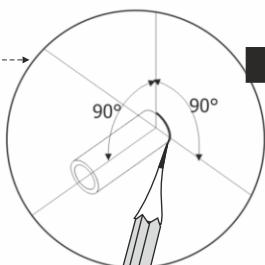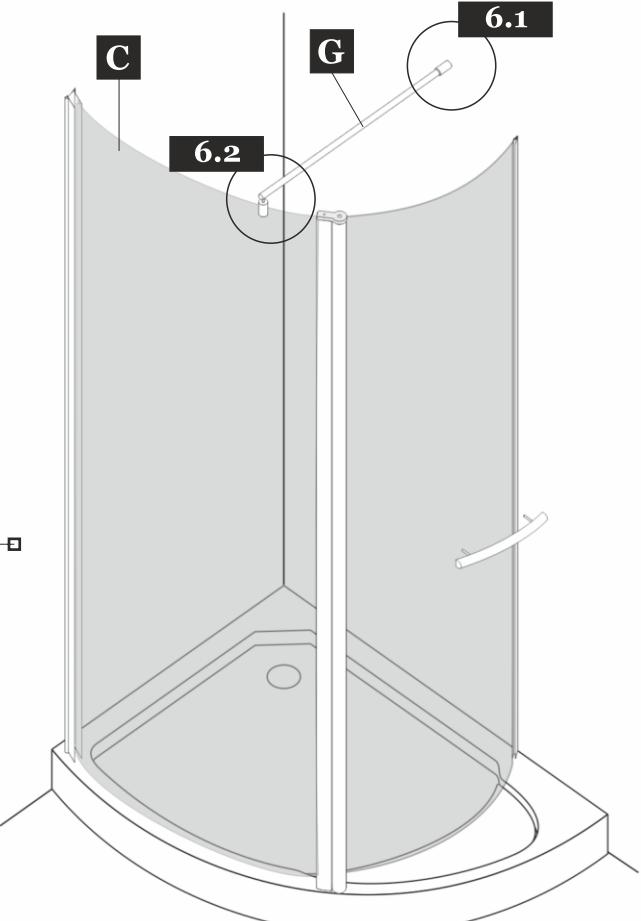








7

Установить направляющий профиль под узкую загородку

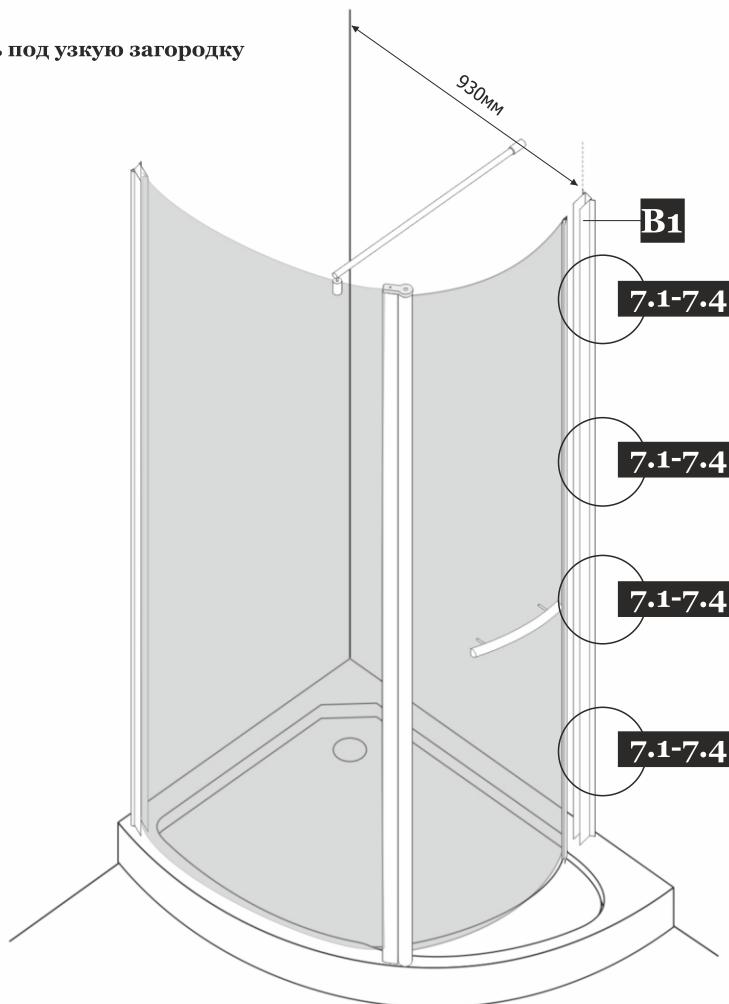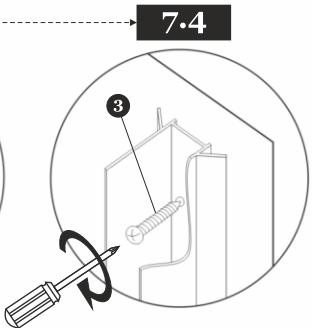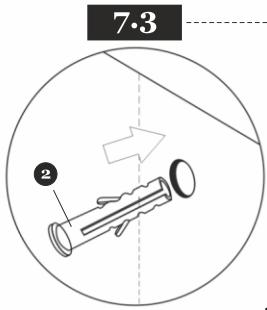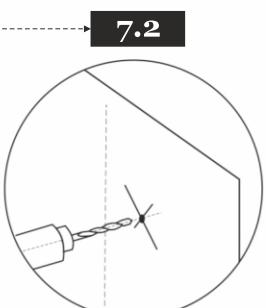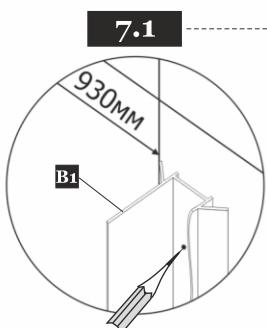

8

Установить узкую загородку

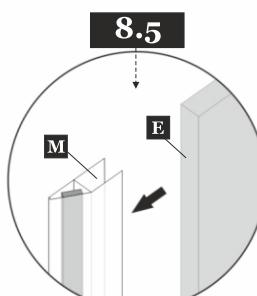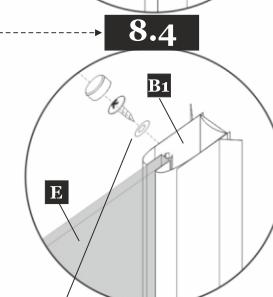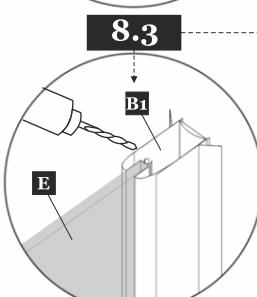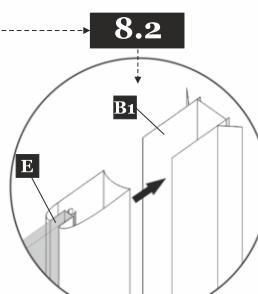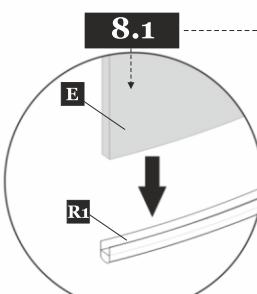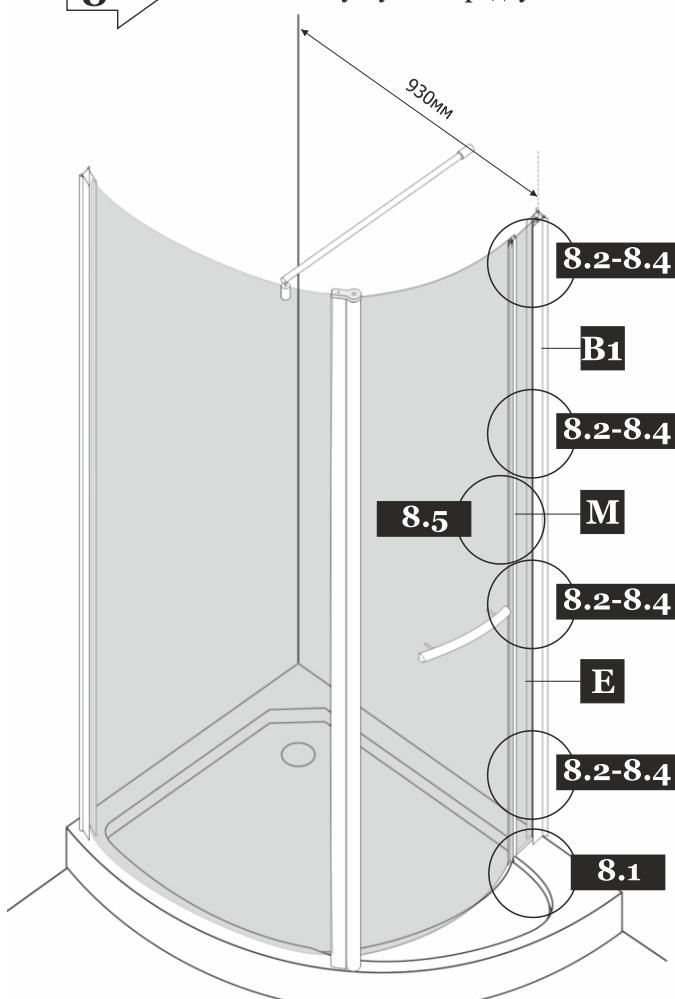


УСТАНОВКА КАБИНЫ

14


Русский

9


Установить направляющий профиль под среднюю загородку

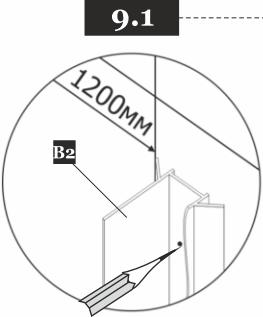


9.1

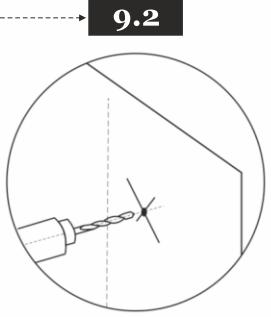


9.2

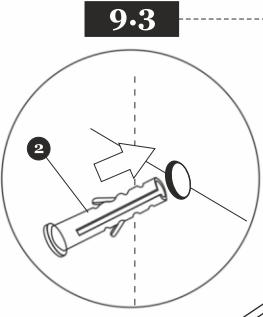

9.3

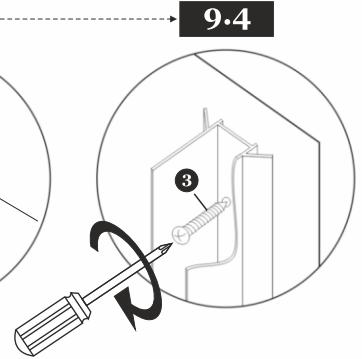

9.4

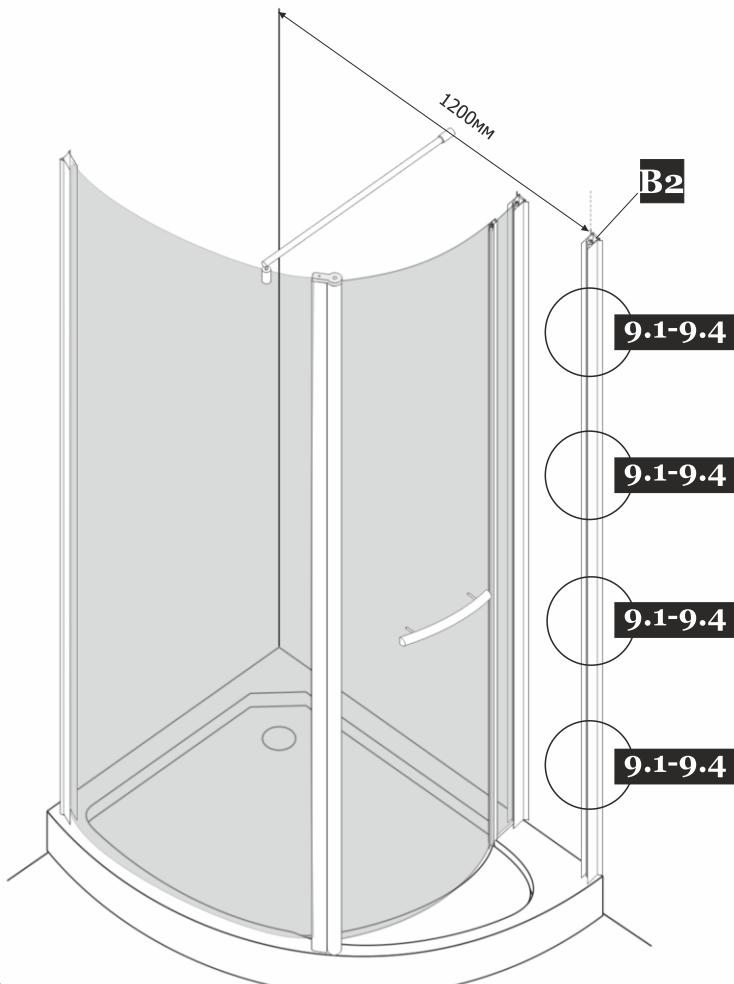


10


Установить среднюю загородку

УСТАНОВКА КАБИНЫ


15

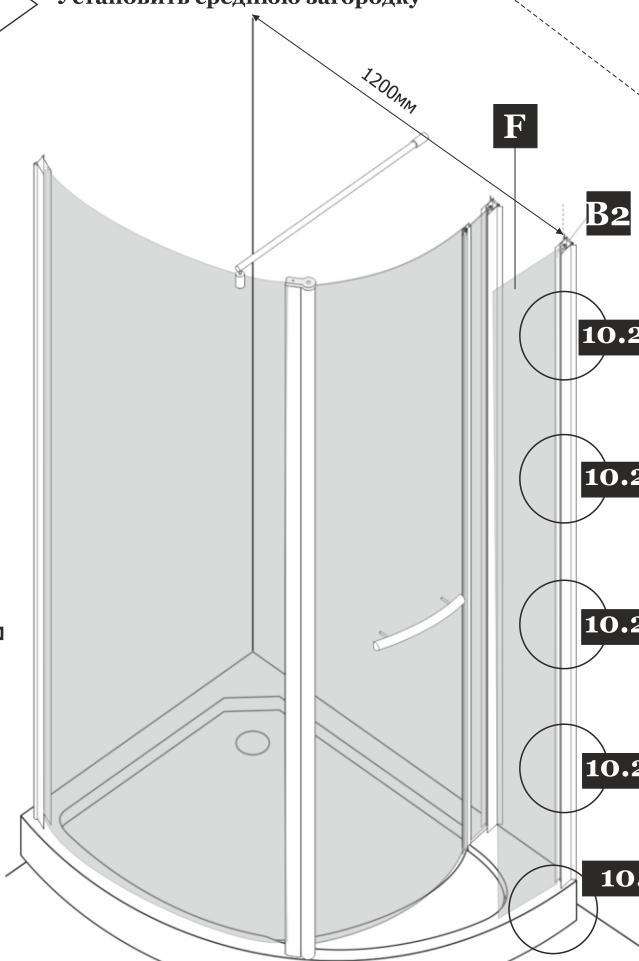


10.1

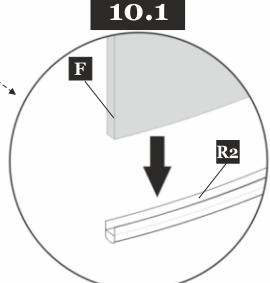

10.2-10.4

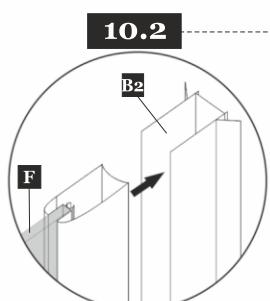


10.2

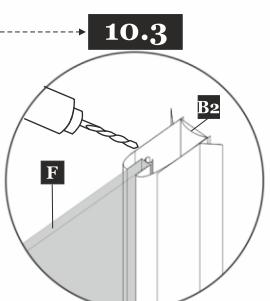

10.3

10.2-10.4

10.1

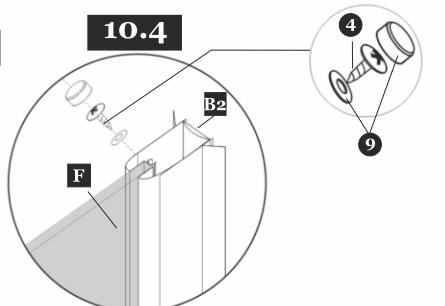

10.4





4

9

Русский


11

Установить полки

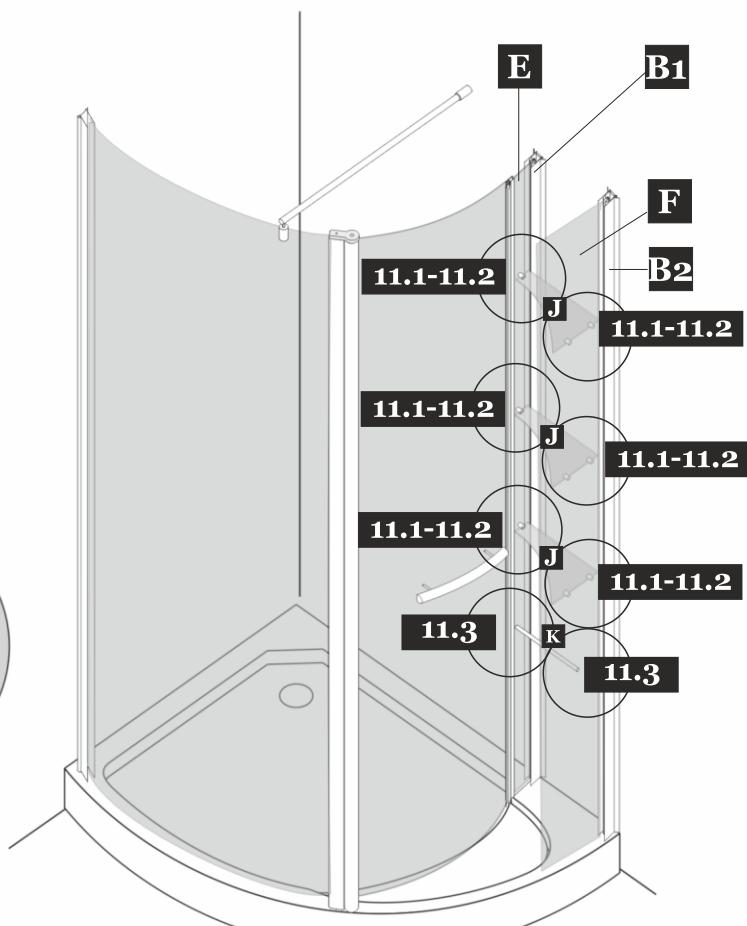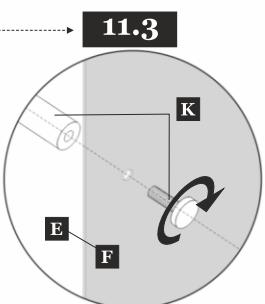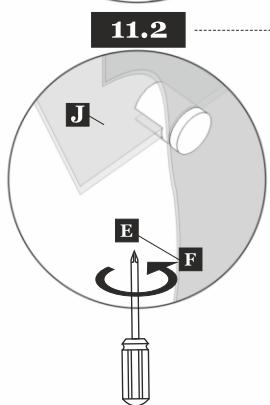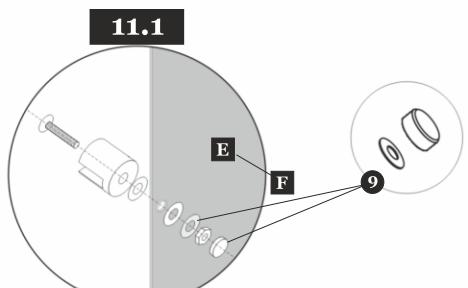

12

Загерметизировать стыки
и установить заглушки

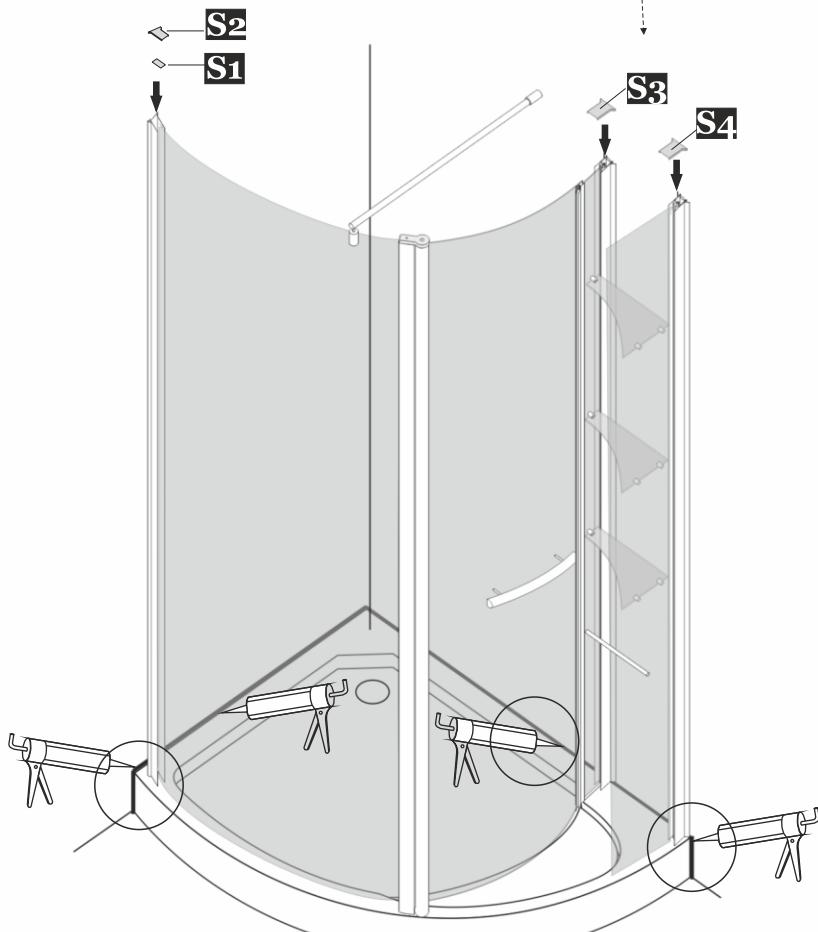

УСТАНОВКА КАБИНЫ

Русский

16